

HELLOMOTO

Bienvenido al mundo de comunicaciones móviles digitales de Motorola. Gracias por elegir el teléfono móvil Motorola C139.



1

¡Estúdielo!



Es posible que el aspecto de su teléfono no sea exactamente igual que el de la imagen. Sin embargo, todas las ubicaciones, secuencias y funciones clave son las mismas.

2

www.motorola.com

Algunas características del teléfono móvil dependen de las posibilidades y de la configuración de red de su operador. Por otro lado, puede que algunas de esas características no las haya activado su operador, y/o quizá la configuración de red limite su funcionalidad. Contacte siempre con su operador en relación a la disponibilidad y funcionalidad de estas características. Todas las características, funcionalidades y otras especificaciones de producto, así como la información contenida en esta guía del usuario, están basadas en la información más reciente, y se consideran lo más precisas para el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificaciones sin previo aviso u obligación.

MOTOROLA y el logotipo Stylized M están registradas en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a su propietario y Motorola, Inc. las usa con licencia. Java y todas las otras marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE. UU. y en otros países. Los demás nombres de productos y nombres de servicios son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

© Motorola, Inc. 2005.








Toda la información incluida en las guías de usuario de Motorola se considera correcta en el momento de su impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso. El contenido de las guías de usuario de Motorola se proporciona "tal cual". Excepto en aquellos casos en los que lo requiera la ley vigente, no se conceden garantías respecto de la exactitud, fiabilidad o contenidos de esta guía de ninguna clase, explícitas o implícitas, incluyendo pero no limitándose a las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para un propósito dado.




Precaución: Cualquier cambio o modificación realizado en el teléfono sin la aprobación expresa de Motorola invalida el derecho del usuario a utilizar el aparato.

Si bien las especificaciones y las funciones de los productos se pueden cambiar sin previo aviso, hacemos todo lo posible para garantizar que los manuales del usuario se actualizan con regularidad para que reflejen las modificaciones de las funciones del producto. Sin embargo, en el caso improbable de que la versión de su manual no refleje por completo las funciones esenciales del producto, háganoslo saber. También puede acceder a versiones actualizadas de los manuales en la sección del usuario del sitio Web de Motorola, en <http://www.motorola.com> del usuario.

Funciones principales*

Menú principal

-  **Mensajes**
 - Nuevo
 - Buzón de Voz
 - Mensajes
 - Info Servicios
 - Notas
 - Bandeja Salida
 - Borradores
-  **Agenda**
-  **Últimas Llamadas**
 - Llamadas Recibidas
 - Llamadas Realizadas
 - Bloc de Números
 - Contador Tiempo
 - Coste Llamada
-  **Juegos**
-  **Mi Menú**
-  **Timbres**
 - Alerta
 - Detalle <tipo timbre>
 - Mis Timbres
-  **Calendario**

-  **Configuración**
 - Desvío Llamada
 - Estado Teléfono
 - Config llamada
 - Seguridad
 - Otras Opciones
-  **Más**
 - Calculadora
 - Tipo de Cambio
 - Cronómetro
 - Luz
 - Marcación Fija
 - Servicios Marcación
 - Fondo pantalla
 - Animación
-  **SIM Toolkit**

Menú de configuración

- Desvío Llamada**
 - Llamadas de Voz
 - Cancelar Todo
 - Estado Desvío
- Estado Teléfono**
 - Mis N° Teléfono
 - Línea Activa**
 - Indicador Batería
- Config llamada**
 - Contador Tiempo
 - Config Coste
 - Mi Número
 - Opciones Respuesta
 - Llamada en Espera
- Seguridad**
 - Bloqueo Teléfono
 - Bloqueo Teclado
 - Bloqueo tecla autom.
 - Marcación Fija
 - Bloqueo de Llamada
 - PIN SIM
 - Contraseñas Nuevas
- Otras Opciones**
 - Personalizar
 - Config Inicial
 - Red
 - Manos Libres

* Esta es la distribución estándar del menú principal. Las opciones de su teléfono pueden ser diferentes en base a los servicios de red disponibles o a la configuración del modelo en cada operador.

** Función opcional

Contenido

¡Estúdielo!	2
Funciones principales	4
Información de seguridad	9
Conformidad con la normativa europea	17
Información sobre reciclaje	19
Conceptos esenciales	20
Acerca de esta guía	20
Tarjeta SIM	20
Batería	21
Encendido y apagado	24
Realizar una llamada	24
Responder a una llamada	24
Su número de teléfono	25
Principales atractivos	26
Ampliación de la pantalla numérica	26
Búsqueda en la agenda mediante varias letras	26
Linterna	27
Libro de citas	28

Conceptos básicos	34
Pantalla	34
Menús	37
Entrada de texto	38
Volumen	41
Tecla de navegación	41
Códigos y contraseñas	41
Bloquear y desbloquear el teléfono	42
Comprobación del medidor de batería	43
Lectura del mensaje inteligente con iMelody	43
Lectura del mensaje inteligente con vCard	44
Personalización	45
Timbres	45
Hora y fecha	48
Fondo de pantalla	49
Protector de pantalla	49
Aspecto de la pantalla	49
Opciones de respuesta	50
Saludo personal	51
Llamadas	52
Llamadas recientes	52
Rellamada	53
Devolver una llamada	53
Bloc de notas	54
Poner en espera o silenciar una llamada	54
Llamada en espera	54
Identificación de llamada	55
Llamadas de emergencia	55
Llamadas internacionales	56
Marcación rápida	56
Buzón de voz	57

Otras funciones	58
Llamadas avanzadas	58
Agenda	60
Mensajes	62
Personalización	64
Duración y coste de las llamadas	67
Red	68
Más funciones	68
Seguridad	69
Juegos	70
Solución de problemas	71
Primera comprobación	71
Datos sobre la tasa de absorción específica (SAR) ...	75
Índice	77

INFORMACIÓN IMPORTANTE RESPECTO A UN USO SEGURO Y EFICIENTE. LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR SU TELÉFONO.¹

Exposición a energía de radiofrecuencias (RF)

Su teléfono contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite energía RF. Cuando se comunica con su teléfono, el sistema que se encarga de su llamada controla el nivel de potencia al transmite su teléfono.

Su teléfono Motorola está diseñado para cumplir con los requisitos reguladores locales de su país en lo referente a la exposición de las personas a la energía RF.

Precauciones de operación

Para asegurar un rendimiento óptimo de su teléfono y garantizar que la exposición de las personas a la energía de RF está dentro de las directivas propuestas en las normas relevantes, siga siempre las siguientes instrucciones.

Cuidado de la antena externa

Si su teléfono dispone de antena externa, utilice solamente la antena suministrada o una homologada por Motorola. Las antenas no autorizadas, las modificaciones o los añadidos podrían dañar el teléfono y/o podría resultar en un incumplimiento de los requisitos reguladores locales de su país.

NO sujete la antena externa cuando el teléfono esté EN USO. Sujetar la antena externa afecta a la calidad de la llamada y puede causar que el teléfono opere a un nivel de potencia superior al necesario.

Utilización del teléfono

Cuando llame o reciba llamadas, utilice el teléfono como lo haría con un teléfono fijo.

Utilización con la unidad sobre el cuerpo:

Comunicación por voz

Para cumplir los acuerdos relacionados con las directrices de exposición a la energía RF, si lleva el teléfono sobre el cuerpo mientras está realizando una comunicación de voz, colóquelo siempre en un soporte, funda, estuche o arnés suministrado u homologado por Motorola para ese teléfono móvil, en caso de estar disponible. Si no utiliza accesorios homologados por Motorola, pueden excederse los límites establecidos por las directivas de exposición a energía RF.

Si no utiliza un accesorio corporal homologado o suministrado por Motorola, y no utiliza el teléfono móvil colocado en la posición normal de uso, asegúrese de que el teléfono y su antena están al menos a 2,5 centímetros (1 pulgada) del cuerpo durante la transmisión.

Utilización de datos

Cuando utilice alguna de las funciones de datos de teléfono, con o sin un accesorio de cable, coloque el teléfono y su antena a una distancia mínima de 2,5 centímetros (1 pulgada) de su cuerpo.

Accesorios homologados

El uso de accesorios no homologados por Motorola, incluyendo, pero sin limitarlo a baterías, antenas y cubiertas convertibles, puede provocar que el teléfono supere los límites de exposición a energía de RF que están establecidos en las normativas. Encontrará una lista de accesorios homologados por Motorola en el sitio web www.motorola.com.

Energía RF: interferencias y compatibilidad

Nota: Casi todos los dispositivos electrónicos son susceptibles de sufrir interferencias a causa de la energía RF de fuentes externas si están protegidos o diseñados de forma no adecuada, o configurados de cualquier otra forma respecto a la compatibilidad con energía RF. En algunos casos su teléfono puede causar interferencias.

Nota: Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normativas FCC.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias **perjudiciales** y (2) debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Edificios e instalaciones

Apague su teléfono en cualquier lugar en el que haya avisos o letreros indicando hacerlo. Estos lugares pueden incluir entre otros hospitales o instalaciones sanitarias en los que es posible que se utilice equipamiento sensible a la energía RF externa.

Aviones

Apague el dispositivo móvil siempre que la tripulación así se lo indique. Si el dispositivo cuenta con un modo para vuelo o alguna característica similar, consulte a la tripulación acerca de si puede utilizarlo. Si el dispositivo cuenta con una función que encienda automáticamente el teléfono, desactívela antes de embarcar en el avión o entrar en una zona donde esté restringido el uso de dispositivos móviles.

Dispositivos médicos

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan una separación mínima de 15 centímetros (6 pulgadas) entre un teléfono móvil y el marcapasos.

Las personas con marcapasos:

- SIEMPRE deben mantener el teléfono a más de 15 centímetros (6 pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- NUNCA deben llevar el teléfono en el bolsillo del pecho.
- Deben utilizar el oído opuesto al marcapasos para minimizar el potencial de interferencias.
- Deben apagar el teléfono inmediatamente si por alguna razón sospechan que se están produciendo interferencias.

Aparatos de audición

Algunos teléfonos digitales inalámbricos pueden interferir con ciertos tipos de aparatos de audición. En caso de que se produzcan esta clase de interferencias, por favor consulte con el fabricante de su aparato de audición para encontrar alguna alternativa al problema.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza algún otro tipo de dispositivo médico, consulte con el fabricante del aparato para determinar si éste está adecuadamente protegido contra la energía RF. Es posible que su médico pueda ayudarle a obtener esta información.

Utilización mientras conduce

Consulte las leyes y normativas en cuanto al uso de teléfonos móviles al volante en su país. Obedézcalas siempre.

Cuando utilice el teléfono mientras conduce, tenga en cuenta lo siguiente:

- Preste toda la atención a la conducción y a la carretera. En algunas circunstancias, el uso de un teléfono puede distraerle. Suspenda una llamada si no puede concentrarse en la conducción.
- Si está disponible, utilice la función de manos libres.
- Apártese de la carretera o aparque el vehículo antes de hacer o recibir una llamada, si las condiciones así lo requieren.

En el apartado "Consejos de seguridad para teléfonos móviles" que encontrará al final de esta guía y/o en el sitio web de Motorola, podrá consultar las mejores prácticas en cuanto a una conducción responsable:
www.motorola.com/callsmart.

Advertencias de utilización

Para vehículos con airbag

No coloque el teléfono encima del airbag o en la zona de apertura del airbag. Los airbags se hinchan con gran fuerza. Si el teléfono está colocado en la zona de inflado del airbag y el airbag se dispara, el teléfono puede ser impulsado con mucha fuerza y causar serias lesiones a los ocupantes del vehículo.

Estaciones de servicio

Obedezca todas las señales relacionadas con el uso de equipos de radiofrecuencia en las estaciones de servicio. Si el personal autorizado se lo indica, apague su teléfono móvil.

Ambientes potencialmente explosivos

Desconecte su teléfono antes de entrar en una zona con un ambiente potencialmente explosivo. No retire, instale o cargue baterías en estas zonas. Si se producen chispas en un ambiente potencialmente explosivo puede producirse una explosión o fuego, que podrían causar lesiones a las personas, e incluso la muerte.

Nota: Las áreas con ambientes potencialmente explosivos a las que se hace referencia anteriormente incluyen zonas de repostaje de combustibles, como, por ejemplo, bajo la cubierta de embarcaciones, instalaciones de transporte o almacenamiento de combustibles o productos químicos, zonas en las que el aire contiene sustancias químicas o partículas como fibras inflamables, polvo combustible o polvos metálicos. Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas están indicadas frecuentemente, pero no siempre.

Zonas de detonación y detonadores

Para evitar posibles interferencias con operaciones de detonación, apague su teléfono cuando se encuentre cerca de detonadores, en una zona de detonación o en áreas con la indicación "Apague los dispositivos electrónicos". Obedezca todos los signos e instrucciones.

Productos dañados

Si el teléfono o la batería se han sumergido en agua, han sido perforados o han sufrido una grave caída, no los utilice hasta que no los lleve a un centro de asistencia técnica autorizado por Motorola para que determine si están dañados o no. No intente secarlos utilizando una fuente de calor externa, como, por ejemplo, con un microondas.

Baterías y cargadores

Las baterías pueden causar daños materiales y/o lesiones como quemaduras si un material conductor como joyas, llaves, o cadenas metálicas entra en contacto con sus terminales. El material conductor puede completar un circuito eléctrico (cortocircuito) y calentarse. Tenga cuidado al manipular una batería cargada, especialmente cuando las introduzca en un bolsillo, bolso de mano, u otro recipiente que contenga objetos metálicos. **Utilice solamente baterías y cargadores Motorola Original™.**

Precaución: Para evitar riesgos de daños personales, no arroje la batería a un fuego.

La batería, el cargador o el teléfono pueden tener símbolos, que significan lo siguiente:

Símbolo	Definición
	Indica información importante de seguridad.
	Su teléfono o batería no debe ser arrojada al fuego.
	Es posible que su batería o teléfono deba ser reciclada de acuerdo a las leyes locales. Consulte con las autoridades locales competentes para obtener más información.
	No debe tirar su batería o teléfono a la basura.
	Su teléfono contiene una batería interna de ion de litio.

Peligros por asfixia

El teléfono o sus accesorios pueden contener piezas desmontables, que pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños. Mantenga lejos del alcance de los niños pequeños el teléfono y sus accesorios.

Ataques epilépticos o desmayos

Algunas personas son susceptibles de sufrir ataques epilépticos o desmayos cuando se exponen a luces parpadeantes, como por ejemplo, cuando ven la televisión o juegan a videojuegos. Estos ataques epilépticos o desmayos pueden incluso ocurrirles a personas a las que nunca les había pasado anteriormente.

Si ha padecido ataques epilépticos o desmayos, o si tiene antecedentes familiares de ese tipo de casos, consulte a su médico antes de jugar a videojuegos con el móvil o utilizar la función de lucesparpadeantes de éste. (La función de luces parpadeantes no está disponible para todos los productos).

Los padres deberían controlar el uso de videojuegos por parte de sus hijos, así como otras funciones que incluyan luces parpadeantes en el teléfono. Cualquier persona debe suspender su uso y consultar a un médico si presenta alguno de los síntomas siguientes: convulsiones, movimientos convulsivos de ojos o músculos, pérdida de conocimiento, movimientos involuntarios o desorientación.

Para limitar la probabilidad de que ocurran tales síntomas, tome las siguientes precauciones:

- No juegue o utilice opciones de lucesparpadeantes si está cansado o faltó de sueño.
- Descanse, como mínimo, 15 minutos por cada hora.
- Juegue en una habitación que tenga las luces encendidas.
- Juegue lo más alejado posible de la pantalla.

Daños por movimientos repetitivos

Cuando realiza acciones repetitivas, como pulsar teclas o introducir caracteres de texto con el dedo, puede experimentar ocasionalmente malestar en sus manos, brazos, hombros, cuello o en otras partes de su cuerpo. Siga estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano u otras dolencias óseas o musculares:

- Descanse, como mínimo, 15 minutos por cada hora de juego.
 - Si sus manos, muñecas o brazos se cansan o le duelen mientras está jugando, pare y descanse unas horas antes de volver a jugar.
 - Si continúa teniendo doloridas sus manos, muñecas o brazos durante el juego o después de éste, pare y consulte a un médico.
1. La información facilitada en este documento sustituye la información general de seguridad contenida en las guías para el usuario publicadas con anterioridad al 28 de enero de 2005.

Declaración de conformidad de las directrices de la Unión Europea




MOTOROLA

DECLARACION DE CONFORMIDAD -
Normativa 1890/2000,
20 de Noviembre 2005

Referencia	LV012/05/356393/D
Nosotros, Motorola Inc, US Highway N 45, IL 60048, USA, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto	
Nombre/Tipo	C139
Descripción	GSM 900 / GSM 1800 Teléfono móvil dual
Nota	

es conforme con

- los requisitos esenciales y todas las demás disposiciones relevantes de la Directriz 1999/5/EC
- todas las demás directrices relevantes de la Unión Europea

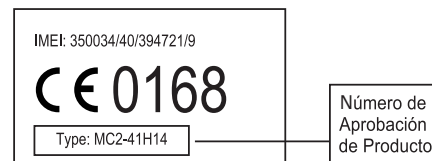

En el cuadro anterior se puede ver un ejemplo de un típico Número de Aprobación de Producto.

16 Información de seguridad

Este producto se declara conforme con los siguientes documentos o estándares normativos, haciendo especial referencia a los requisitos específicos del Artículo 3 de la directiva:

Artículo 3.1.a	EN50360:2001, EN60950:2000
Artículo 3.1.b	EN 301 489-01 V1.4.1 : 08.2002 EN 301 489-17 V1.1.1 : 09.2000 EN 301 489-07 V1.2.1 : 08-2002
Artículo 3.2	ETSI EN 301 511 V9.0.2 EN 300 328-2 V1.2.1
Artículo 10	El proceso de conformidad de acuerdo con el Anexo V ha sido aplicado a todos los requisitos esenciales de la directiva enumerada arriba utilizando BABT0168 como el Cuerpo Notificado.

Lars S. Nielsen
Director
Motorola GmbH
Husumerstrasse 251
D242941 Flensburg
Alemania
Phone: +49 461 803 0
Fax: +49 461 803 1829
Email: rtte@motorola.com

(firma del representante autorizado)

Este documento no tiene ninguna validez como prueba de homologación o importación sin la aprobación por escrito de Motorola Inc.

Conformidad con la normativa europea

17

Reciclaje para el Cuidado del Medio Ambiente



Cuando vea este símbolo en un producto de Motorola, no lo deposite en la basura de su casa.

Reciclaje de Teléfonos Móviles y Accesorios


No deposite sus teléfonos móviles o accesorios electrónicos, como cargadores o auriculares, en la basura de su casa. En algunos países existen sistemas de recolección de equipos electrónicos. Contacte con las autoridades de su país para más detalles. Si estos sistemas de recolección no están disponibles, devuelva los teléfonos móviles o los accesorios electrónicos que no quiera a cualquier Centro de Servicio Motorola en su país.


Conceptos esenciales



Acerca de esta guía

Esta guía muestra cómo localizar una función de menú, de la siguiente forma:

Vaya a: Pulse  > **Últimas Llamadas** > **Llamadas Realizadas**

Este ejemplo muestra que, desde la pantalla principal, puede pulsar  para abrir el menú, resaltar y seleccionar **Últimas Llamadas** y, a continuación, resaltar y seleccionar **Llamadas Realizadas**.

Pulse  para desplazarse y resaltar una función del menú. Pulse la tecla **SELEC** para seleccionar la función de menú resaltada.


Símbolos	
	Esto significa que una función depende de la red o suscripción y que puede no estar disponible en todas las áreas. Si desea más información, póngase en contacto con su operador.
	Esto significa que una función requiere un accesorio opcional.

Tarjeta SIM

La tarjeta *SIM* contiene información personal como su número de teléfono y las entradas de la agenda.


Precaución: No doble ni raye la tarjeta SIM. Manténgala alejada de la electricidad estática, el agua y la suciedad.

Instalación de la tarjeta SIM

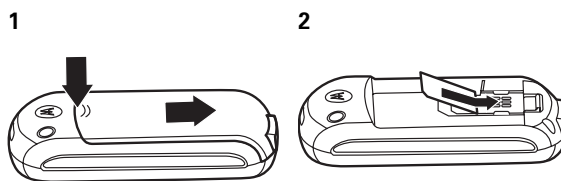


Batería

Instalación de la batería

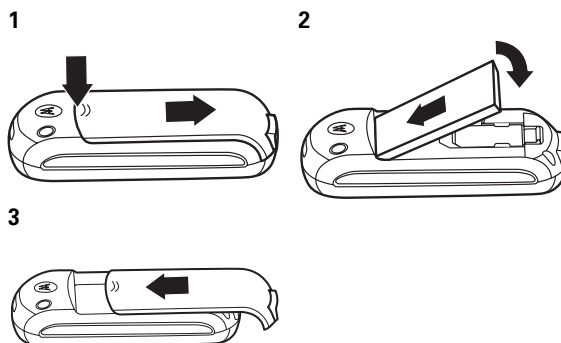

Carga de la batería

Las baterías nuevas no están completamente cargadas. Enchufe el cargador al teléfono y a una toma de corriente. El teléfono indica **Carga Completa** al finalizar.

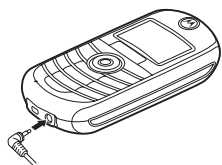

Sugerencia: No se preocupe, la batería no se puede sobrecargar. Funcionará mejor después de cargarla y descargarla completamente algunas veces.

Las baterías nuevas se entregan parcialmente cargadas. Para poder usar el teléfono, debe instalar y cargar la batería como se describe a continuación. Algunas baterías funcionan mejor después de cargarlas completamente y descargarlas varias veces.

Sugerencias para la batería

La duración de la batería depende de la red, la cobertura, la temperatura, las funciones y los accesorios que utilice.

- Utilice siempre baterías y cargadores Motorola Original™. La garantía no cubre los daños provocados por baterías o cargadores que no sean de Motorola.
- Las baterías nuevas o guardadas durante mucho tiempo pueden tardar más en cargarse.
- Al cargar la batería, déjela a temperatura ambiente.
- Al guardar la batería, déjela descargada en un lugar fresco, oscuro y seco como un frigorífico.



- Nunca exponga la batería a una temperatura inferior a -10 °C ni superior a 45 °C. Lleve siempre el teléfono consigo al abandonar el vehículo.
- Es normal que las baterías se desgasten y requieran tiempos de carga cada vez mayores. Si advierte un cambio en la duración de la batería, es posible que haya llegado el momento de adquirir otra.



Póngase en contacto con el centro de reciclaje local para deshacerse de ella correctamente.

Advertencia: Nunca tire las baterías al fuego, ya que podrían explotar.


Antes de utilizar el teléfono, lea la información de seguridad de la batería en la sección "Información general y de seguridad" de las páginas con borde gris.


Nota: Si quita la batería durante mucho tiempo, el teléfono le pedirá que vuelva a configurar la fecha y la hora. Si decide cancelar o ignorar el mensaje, la fecha y la hora se verán afectadas. Puede introducir la fecha y hora correctas de la siguiente manera:

Vaya a: Pulse  > **Configuración** > **Otras Opciones** > **Config Inicial** > **Hora y Fecha**


Sin embargo, si quita la batería sólo durante unos segundos (p. ej., si cambia rápidamente la tarjeta SIM), el sistema no le pedirá que restablezca la fecha y hora, o si se le pide, puede elegir **Cancelar** en la pantalla de fecha y hora; el reloj sólo se verá ligeramente afectado.

Encendido y apagado


Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla  durante 2 segundos. Si se le pide, introduzca el código PIN de cuatro dígitos de la tarjeta SIM.




Precaución: Si introduce un código PIN erróneo tres veces seguidas, se desactivará la tarjeta SIM y el teléfono mostrará **PIN1 bloqueado**. Póngase en contacto con su operador si el PIN está bloqueado.


Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla  durante 2 segundos.


Realizar una llamada

Para realizar una llamada, escriba un número de teléfono y pulse .

Para finalizar una llamada, pulse .

Responder a una llamada

Cuando el teléfono suene o vibre, pulse  para responder a la llamada.

Para finalizar una llamada, pulse .

Su número de teléfono

Para ver su número de teléfono:

Vaya a: Pulse  > **Configuración** > **Estado Teléfono** > **Mis N° Teléfono**

Para almacenar o editar su nombre y número de teléfono en la tarjeta SIM, pulse la tecla **VER** mientras aparece su número de teléfono.



Principales atractivos

Ampliación de la pantalla numérica

La *ampliación de pantalla numérica* es una función inteligente que le permite ver los números en pantalla más fácilmente alterando el tamaño de fuente en pantalla en función de la cantidad de dígitos del número. Puesto que la mayoría de la gente introduce 7 dígitos con mayor frecuencia, la mayor parte del tiempo, el tamaño de la fuente es grande y se reduce sólo cuando resulta necesario.

Búsqueda en la agenda mediante varias letras

Pulse **⌘** hacia abajo directamente para acceder a la agenda.

Existen dos métodos de búsqueda: búsqueda mediante la función **Vaya a** y búsqueda mediante la función **Salto**, para buscar entradas en la agenda.

Para definir el método de búsqueda:

Vaya a: Pulse **⌘** > **Agenda** > **⌘** > **Buscar por**

Buscar por salto

Pulse una tecla una o más veces para saltar a entradas que empiecen con las letras de dicha tecla. Pulse una segunda letra para saltar a entradas que empiecen con las dos letras que haya indicado. Puede escribir hasta tres letras.

La función **Luz** se puede establecer como acceso directo a través del menú principal.

Para configurar la función **Luz** en **Mi Menú**, siga estos pasos:

- 1 Pulse **⌘** > **Más** y resalte **Luz**.
- 2 Mantenga pulsado **⌘**.

A continuación, la función **Luz** se encontrará en **Mi Menú**.

Puede comprobar si la función **Luz** se encuentra en **Mi Menú** tras finalizar la configuración.

Vaya a: Pulse **⌘** > **Mi Menú**

Libro de citas

El libro de citas es un calendario que le permite programar y organizar eventos como citas y reuniones. Puede consultar su programa de eventos de la semana o del día, y hacer que el libro de citas reproduzca una alarma para eventos específicos.

Nota: Deberá establecer la fecha y hora correctas para poder utilizar el libro de citas.

Para programar o consultar eventos en el libro de citas:

Vaya a: Pulse **⌘** > **Calendario**

Visualización por semana

Cuando abra el libro de citas, aparecerá en el teléfono un calendario de la semana. Las líneas o las casillas completadas de cada día indican eventos programados.

Buscar por vaya a

Al introducir la primera letra de una entrada de la agenda, una pantalla emergente le pedirá que introduzca el nombre que desea buscar.

Puede introducir las primeras letras del nombre de entrada de destino y, a continuación, pulsar **Aceptar**, con lo que la agenda saltará a la entrada que más se aproxime.

Linterna

La función **Luz** permite convertir la pantalla inactiva del teléfono en una linterna. Puede resultar útil en muchas situaciones, como para buscar bajo el asiento de un coche o localizar una cerradura en la oscuridad.

Para activar esta función:

Vaya a: Pulse **⌘** > **Más** > **Luz**

Puede especificar el tiempo que se iluminará la pantalla con la función **Luz** cuando la active:

Vaya a: Pulse **⌘** > **Configuración** > **Otras Opciones** > **Config Inicial** > **Luz**

Cuando el teléfono le alerte de un evento entrante (por ejemplo, un mensaje o una llamada entrantes, una alarma o un evento del libro de citas) mientras esté activa la función **Luz**, podrá desactivar la función **Luz** inmediatamente. Cuando reciba la notificación:

- 1 Pulse cualquier tecla.
- 2 Acepte el evento entrante.

Visualización por día

Seleccione un día de la vista por semana y pulse **VER** para ver los eventos del día. Puede guardar, editar, ver, copiar y eliminar cualquier evento desde la vista por día.

Visualización por evento

Seleccione un evento de la vista por día y pulse **VER** para abrir la vista de eventos detallados. Puede editar, copiar y eliminar eventos desde la vista por eventos.

Añadir un evento nuevo

Puede añadir un evento nuevo de dos maneras diferentes.

Vaya a: Pulse **⌘** > **Calendario** > *día* > **[Nueva Entrada]**
o **⌘** > **Calendario** > *día* > **⌘** > **Nuevo** > **Cita**

Para configurar los detalles de un **Cita**, siga estos pasos. Es necesario un título para un evento del libro de citas. El resto de información es opcional.


- 1 Pulse **CAMBIAR** para seleccionar **Título:**.
- 2 Utilice el teclado para introducir el título del evento.
- 3 Pulse **Aceptar** para guardar el título del evento.
- 4 Pulse **⌘** hacia arriba y hacia abajo para desplazarse hasta otros campos e introducir la información necesaria.
Otros campos le permiten introducir **Inicio**, **Duración**, **Fecha**, **Repetir**: y **ALARMA**.
- 5 Pulse **Aceptar** para guardar el nuevo evento y volver a la vista por día.

Añadir una tarea nueva

Puede añadir una tarea nueva de la siguiente manera:


Vaya a: Pulse  > **Calendario** > *día* >  > **Nuevo** > **Tarea**


Para configurar los detalles de un **Tarea**, siga estos pasos. Es necesario un resumen para una tarea del libro de citas. El resto de información es opcional.



- 1 Pulse **CAMBIAR** para seleccionar **Resumen**.
- 2 Utilice el teclado para introducir un resumen de la tarea.
- 3 Pulse **Aceptar** para guardar el resumen de la tarea.
- 4 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta otros campos e introduzca información si es necesario.
Otros campos le permiten introducir **Fecha inicio**, **Fecha límite**, **Prioridad**, **Terminado**, **Categoría**: y **ESTADO**.
- 5 Pulse **Aceptar** para guardar la nueva tarea y volver a la vista por día.

Modificación de la información de eventos o tareas

Para modificar la información de eventos o tareas existentes:


Vaya a: Pulse  > **Calendario**





- 1 Pulse  hacia la izquierda o la derecha hasta llegar al día del evento o la tarea programados.
- 2 Pulse **VER** para mostrar la vista por día.



- 3 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta el evento o la tarea que desee modificar.
- 4 Pulse **VER** para visualizar el evento o la tarea.
- 5 Pulse **MODIF** para editar el evento o la tarea.
- 6 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta el detalle que desee modificar.
- 7 Pulse **CAMBIAR** para editar la información.
- 8 Utilice el teclado para introducir la información nueva.
- 9 Pulse **Aceptar** para guardar la información.

Copia de eventos o tareas


Para copiar información de un evento o una tarea actuales a un evento o una tarea nuevos:





Vaya a: Pulse  > **Calendario**


- 1 Pulse  hacia la izquierda o la derecha hasta llegar al día del evento o la tarea programados.
- 2 Pulse **VER** para mostrar la vista por día.
- 3 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta el evento o la tarea que desee copiar.
- 4 Pulse  para abrir el **Menú Calendario**.
- 5 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta **Copiar**.
- 6 Pulse **SELEC** para copiar el evento o la tarea.

- 7 Pulse **SI** para confirmar la copia.
El teléfono asumirá que desea cambiar la fecha y mostrará el campo **Fecha**.
- 8 Utilice el teclado para introducir el la fecha.
- 9 Pulse  hacia la izquierda o la derecha hasta llegar al día, el mes y el año.
- 10 Pulse **Aceptar** para guardar la copia del evento o la tarea.
- 11 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta los detalles del evento o la tarea y editar la información si es necesario.
- 12 Pulse **Aceptar** para guardar el evento o la tarea nuevos y volver a la vista por día.


Eliminación de eventos





Vaya a: Pulse  > **Calendario**

- 1 Pulse  hacia la izquierda o la derecha hasta llegar al día del evento programado.
- 2 Pulse **VER** para mostrar la vista por día.
- 3 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta el evento que desee eliminar.
- 4 Pulse  para abrir el **Menú Calendario**.
- 5 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta **Borrar**.

- 6 Pulse **SELEC** para seleccionar **Borrar**.
Para eventos que no se repetirán, aparecerá un mensaje emergente de confirmación. Elija **Sí** o **No** para confirmar o cancelar la eliminación. Para eventos que se repetirán, el teléfono muestra un menú de eventos para eliminar:
Pulse  hacia arriba o abajo para desplazarse hasta **Sólo esta cita** o **Repetir cita**. Pulse **SELEC** para seleccionar los eventos que desee eliminar.

Eliminación de tareas

Vaya a: Pulse  > **Calendario**

- 1 Pulse  hacia la izquierda o la derecha hasta llegar al día de la tarea programada.
- 2 Pulse **VER** para mostrar la vista por día.
- 3 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta el evento que desee eliminar.
- 4 Pulse  para abrir el **Menú Calendario**.
- 5 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta **Borrar**.
- 6 Pulse **SELEC** para seleccionar **Borrar**.
- 7 Aparecerá un mensaje emergente de confirmación. Elija **Sí** o **No** para confirmar o cancelar la eliminación.

Conceptos básicos

Consulte la página 1 para ver un diagrama básico del teléfono.

Pantalla

Al encender el teléfono, aparece la *pantalla principal*. Para marcar un número desde la pantalla principal, pulse las teclas numéricas y **[*]**.

Nota: Es posible que la pantalla principal sea distinta de la que aparece en esta página, en función del operador.




Icono de tecla de función izquierda Icono de tecla de función derecha

El *indicador de menú* **[MI MENU]** muestra que puede pulsar **[MI MENU]** para abrir el menú. Las etiquetas de las *teclas de función* muestran las funciones actuales de dichas teclas. Para ver la situación de las teclas de función, consulte la página 1.

Pulse **[↑]** hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha para desplazarse por las funciones principales. Puede seleccionar que se muestren u oculten los iconos de la pantalla principal.

En la parte superior de la pantalla aparecen indicadores de estado:

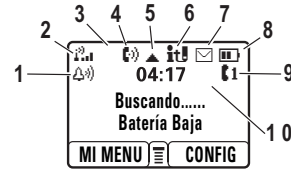

1 Indicador de estilo de tono: muestra la configuración del estilo de tono.

- [Alto]** = Timbre Alto **[Vibrar]** = Vibrar desp. Timbre
- [Bajo]** = Timbre Bajo **[Silencioso]** = Silencioso
- [Vibración]** = Vibración

2 Indicador de cobertura: muestra la intensidad de la conexión de red del teléfono.

3 Indicador de desvío de llamadas: aparece cuando está activado el desvío de todas las llamadas.

4 Indicador de uso actual: indica que hay una llamada en curso.

5 Indicador de itinerancia: aparece cuando el teléfono utiliza el sistema de una red distinta a la propia.

6 Indicador del método de entrada: aparece cuando se selecciona un tipo específico de método de entrada:

- [iTAP]** = iTAP español 12 = numérico
- [T]** = método estándar @ = símbolo

Nota: El indicador del método de entrada no se mostrará en el modo inactivo.

7 Indicador de mensajes: aparece cuando se ha recibido un mensaje nuevo de voz o de texto:

- [M]** = mensaje de texto **[V]** = mensaje de buzón de voz

Nota: Un indicador de mensajes intermitente indica que la bandeja de entrada está llena. No podrá recibir mensajes nuevos hasta que elimine mensajes antiguos.

8 Indicador de nivel de la batería: las barras verticales indican el nivel de carga que queda en la batería. Cuantas más barras aparezcan, más carga tendrá.

9 Indicador de línea: indica si el teléfono está utilizando la línea 1 o la línea 2.

10 Indicador de auriculares: aparece cuando los auriculares están conectados al teléfono.

Menús


Desde la pantalla principal, pulse **[MI MENU]** para entrar en el menú principal y, a continuación, pulse **[↑]** para desplazarse hacia arriba o hacia abajo en la lista del menú principal.



Los siguientes iconos de menú pueden estar disponibles en función del operador y las opciones de suscripción del servicio.

Funciones de menú	
[M] Mensajes	[T] Timbres
[A] Agenda	[C] Calendario
[U] Últimas Llamadas	[C] Configuración
[J] Juegos	[M] Más
[MI] Mi Menú	[S] SIM Toolkit


Algunas funciones requieren que seleccione una opción de una lista:

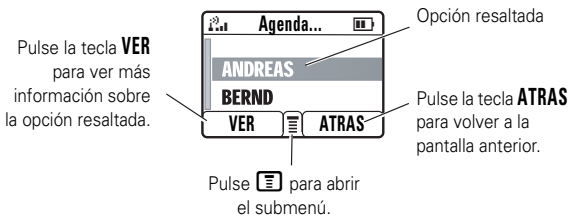

Desplácese hacia arriba o abajo para resaltar la opción que desee.

Entrada de texto

Algunas funciones permiten introducir texto.

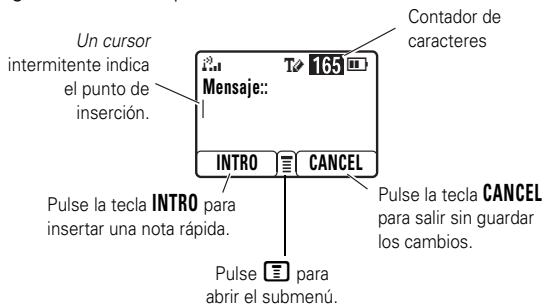

Pulse **#** en una pantalla de entrada de texto para seleccionar el modo de entrada:

Modo de entrada
Estándar Incluye iTAP inglés, TAP Extendido y Tap inglés.
Numérico Entrada de números únicamente.
Símbolo Entrada de símbolos únicamente.

Para establecer los modos de entrada de texto, pulse **☰** en una pantalla de entrada de texto y seleccione el modo de entrada de texto que desee.

Sugerencia: Podrá cambiar el formato del texto a mayúsculas o minúsculas resaltando la letra y pulsando **⇧**.

Modo iTAP™

Pulse **#** en una pantalla de entrada de texto para cambiar al modo iTAP. El modo iTAP permite escribir palabras pulsando las teclas una sola vez para cada letra. El software iTAP combina las pulsaciones en palabras comunes y predice cada palabra a medida que la escribe.


Por ejemplo, si pulsa **7 7 6 4**, en la pantalla aparece una lista de sugerencias para palabras como **prog, proh y spoi**.

Modo estándar

Pulse **#** en una pantalla de entrada de texto y seleccione el modo estándar.

Para escribir texto con el modo estándar, pulse una tecla repetidamente para seleccionar las letras y números de la tecla. Repita este paso para todas las letras.

Por ejemplo, si pulsa **8** una vez, en la pantalla aparece:

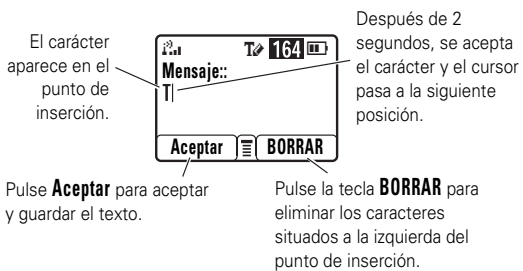

- Si desea una palabra diferente (como **Texto**), siga pulsando teclas para escribir los caracteres que faltan.
- Si no desea guardar el texto o las modificaciones de texto, pulse **☰** para salir sin guardar.
- El modo *estándar extendido* permite seleccionar caracteres y símbolos especiales adicionales al pulsar una tecla repetidamente.

Modo numérico

Pulse las teclas numéricas para escribir los números que desee.

Modo de símbolo

Pulse una tecla para mostrar sus símbolos en la parte inferior de la pantalla.

Resalte el símbolo que desee y, a continuación, pulse la tecla **SELEC**.


Volumen

Durante una llamada, pulse **◀** hacia la derecha para aumentar el volumen del auricular o hacia la izquierda para reducirlo. Cuando la pantalla del teléfono esté inactiva, pulse **◀** hacia la derecha para aumentar el volumen del timbre o hacia la izquierda para reducirlo.

Sugerencia: Durante una llamada, puede silenciar el teléfono pulsando **☰** > **Silencio**.

Tecla de navegación

Pulse la *tecla de navegación* **◀** hacia arriba o hacia abajo para desplazarse y resaltar opciones.



Códigos y contraseñas

El **código de desbloqueo** de cuatro dígitos predeterminado es **1234**. Si el operador no ha cambiado estos códigos, debe cambiarlos:

Vaya a: Pulse **☰** > **Configuración** > **Seguridad** > **Contraseñas Nuevas**

También puede modificar el **PIN SIM** o el **Código de Bloqueo**.

Si olvida el código de desbloqueo: intente escribir 1234 o los últimos cuatro dígitos del número de teléfono.

Si olvida otros códigos: si olvida el PIN de la tarjeta SIM, el PIN2 o la contraseña de bloqueo de llamadas, póngase en contacto con su operador.

Bloquear y desbloquear el teléfono

Puede bloquear el teléfono para evitar que otros lo usen. Para bloquear o desbloquear el teléfono, necesita el código de desbloqueo de 4 dígitos.

Para **bloquear manualmente** el teléfono:

Pulse **[Menú]** > **Configuración** > **Seguridad** > **Bloqueo Teléfono** > **Bloquear Ahora**.

Para **bloquear automáticamente** el teléfono al apagarlo:

Pulse **[Menú]** > **Configuración** > **Seguridad** > **Bloqueo Teléfono** > **Bloqueo Automático** > **Activado**.

Puede establecer el tiempo tras el cual el teléfono se bloqueará automáticamente.

Las opciones son **Desactivado**, **30 segundos** y **1 minuto**.

Pulse **[Menú]** > **Configuración** > **Seguridad** > **Bloqueo tecla autom.**

Nota: Aunque el teléfono esté bloqueado, es posible realizar llamadas de emergencia (consulte la página 55). Un teléfono bloqueado también suena o vibra cuando recibe llamadas o mensajes, **pero debe desbloquearlo para poder responder**.

Comprobación del medidor de batería

Para comprobar el medidor de batería:

Pulse **[Menú]** > **Configuración** > **Estado Teléfono** > **Indicador Batería**.

Lectura del mensaje inteligente con iMelody

Vaya a: Pulse **[Menú]** > **Mensajes** > **Mensajes**

Para abrir el mensaje inteligente:

- 1 Pulse **[Flecha izquierda]** para desplazarse al mensaje.
- 2 Pulse **LEER** para abrir el mensaje.
El teléfono le preguntará **Reproducir timbre?**.
- 3 Pulse **SI** para reproducir la iMelody (la iMelody se reproducirá sólo si el formato es correcto; de lo contrario, se le notificará mediante una pantalla emergente). Pulse **No** para cancelar la reproducción.

Almacenamiento de iMelody

Puede guardar la iMelody.

- 1 Pulse **GUARDAR** y aparecerá el nombre del archivo en la pantalla.
- 2 Pulse **Aceptar** para guardar la iMelody en la memoria flash.

Al guardar la iMelody, puede producirse un error por dos motivos: si el nombre del archivo ya existe o si la memoria está llena. si el nombre del archivo ya existe, cambie el nombre del archivo en **Detalles timbre**. Si la memoria está llena, sustituya algún tono de timbre antiguo por el nuevo.

Lectura del mensaje inteligente con vCard

Vaya a: Pulse **[Menú]** > **Mensajes** > **Mensajes**

Para abrir el mensaje inteligente:

- 1 Pulse **[Flecha izquierda]** para desplazarse al mensaje.
- 2 Pulse **LEER** para abrir el mensaje.
El teléfono le preguntará **¿Guardar tarjeta?**.
- 3 Pulse **SI** para guardar la vCard en la agenda (la vCard se guardará sólo si el formato es correcto; de lo contrario, se le notificará mediante una pantalla emergente). Pulse **NO** si no desea guardar la vCard.

Nota: Si la agenda ya está llena, no se podrá guardar la vCard. Si es necesario, elimine una entrada telefónica antes de guardar la vCard.

Personalización

Timbres

El teléfono suena, vibra o ambas cosas, para notificarle que tiene una llamada entrante, un mensaje o cualquier otro evento. El timbre o la vibración se denominan *alertas*. El usuario puede elegir entre cinco perfiles de alerta distintos: **Timbre Alto**, **Timbre Bajo**, **Vibración**, **Vibrar desp.** **Timbre** y **Silencioso**.

En la parte superior de la pantalla principal aparece el indicador del perfil del estilo de tono. Para seleccionar un perfil:

Vaya a: Pulse  > **Timbres** > **Alerta** > *tipo de alerta*

Modificación de los detalles de timbre


Puede cambiar el volumen del timbre o de las teclas y seleccionar detalles de vibración/silencio/timbre para las llamadas entrantes y cualquier otro evento. Los cambios se guardarán en el perfil de estilo de tono actual.


Vaya a: Pulse  > **Timbres** > **Detalle Vibración**
> *evento deseado* > **CAMBIAR** > *alerta para el evento*

Mis tonos


Esta función permite crear tonos de alerta personalizados para el teléfono. Los tonos que cree aparecerán en la lista de alertas disponibles.

Creación de tonos


Vaya a: Pulse  > **Timbres** > **Mis Timbres**


- 1 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta **Timbre Vacío**.
- 2 Pulse **SELEC** para ir a **Detalles timbre**.
- 3 Pulse **CAMBIAR** para seleccionar **Notas**.
- 4 Utilice el teclado para introducir notas para el tono.
- 5 Pulse **Aceptar** para guardar las notas.
- 6 Pulse **CAMBIAR** para seleccionar **Nombre**.
- 7 Utilice el teclado para introducir el nombre del tono.
- 8 Pulse **Aceptar** para guardar el nombre.
- 9 Pulse **Aceptar** para guardar el tono.

Introducción de notas


Para introducir una nota, pulse  hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el nombre de la nota.




También puede introducir una nota pulsando la tecla asociada al nombre de la nota.

Para cambiar de octava, pulse  para insertar un * y, a continuación, introduzca el número de la octava.

Pulse  para insertar un & bemol o un * sostenido antes de la nota.




Cambie la duración de la nota insertando un número del 0 al 5 detrás de la misma.

Utilice el  para insertar un reinicio r.


Desplácese hacia la izquierda o la derecha pulsando  o mediante  y .



Reproducción de notas

Vaya a: Pulse  > **Timbres** > **Mis Timbres**

- 1 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta el tono que desee reproducir.
- 2 Pulse  para abrir **Mis Timbres**.
- 3 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta **Reproducir**.
- 4 Pulse **SELEC** para seleccionar **Reproducir**.
El teléfono mostrará el medidor de reproducción y reproducirá el tono.
- 5 Pulse **Reproducir** para volver a reproducir el tono o pulse **CANCEL** para volver a la lista de mis tonos.

Edición de tonos

Vaya a: Pulse  > **Timbres** > **Mis Timbres**

- 1 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta el tono que desee editar.
- 2 Pulse **MODIF** para abrir los detalles del tono.
- 3 Pulse  hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta los detalles que desee editar (**Nombre**: o **Notas**).
- 4 Pulse **CAMBIAR** para seleccionar los detalles que desee editar.
- 5 Utilice el teclado para introducir texto o notas nuevos.
- 6 Pulse **Aceptar** para guardar los detalles.

Eliminación de tonos

Puede eliminar un tono personalizado que haya creado.

Vaya a: Pulse [Menú] > **Timbres** > **Mis Timbres**

- 1 Pulse [Flecha arriba] o [Flecha abajo] hacia arriba o abajo para desplazarse hasta el tono que desee eliminar.
- 2 Pulse [Menú] para abrir **Mis Timbres**.
- 3 Pulse [Flecha arriba] o [Flecha abajo] hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hasta **Borrar**.
- 4 Pulse **SELEC** para seleccionar **Borrar**.
- 5 Pulse **SI** para confirmar la eliminación.

Navegación de mis tonos

Vaya a: Pulse [Menú] > **Timbres** > **Mis Timbres**

- 1 Pulse [Flecha arriba] o [Flecha abajo] hacia arriba o abajo para desplazarse hasta un tono.
- 2 Pulse [Menú] para seleccionar funciones como **Renombrar**, **Borrar** y **Reproducir**.

Hora y fecha

Para configurar la hora y fecha del teléfono:

Vaya a: Pulse [Menú] > **Configuración** > **Otras Opciones**
> **Config Inicial** > **Hora y Fecha**

Fondo de pantalla

Puede configurar una imagen como fondo de pantalla para la pantalla principal.

Vaya a: Pulse [Menú] > **Más** > **Fondo pantalla**

Protector de pantalla

Puede configurar una imagen o un reloj como protector de pantalla. El protector de pantalla aparece cuando no se detecta ninguna actividad durante un período de tiempo específico.

Sugerencia: Esta función protege la pantalla pero no la batería. Para aumentar la duración de la batería, desconecte el protector.

Vaya a: Pulse [Menú] > **Más** > **Animación**

Aspecto de la pantalla

Puede definir el contraste de la pantalla del teléfono:

Vaya a: Pulse [Menú] > **Configuración** > **Otras Opciones** > **Config Inicial**
> **Contraste**

Para que el teléfono reproduzca una animación al abrir el menú principal:

Vaya a: Pulse [Menú] > **Configuración** > **Otras Opciones** > **Config Inicial**
> **Animación**

Para aumentar la duración de la batería, la **iluminación** se apaga cuando no se utiliza el teléfono. La iluminación se vuelve a encender al pulsar cualquier tecla. Para configurar el tiempo de espera que debe transcurrir antes de que la iluminación se apague:

Vaya a: Pulse [Menú] > **Configuración** > **Otras Opciones** > **Config Inicial**
> **Iluminación**

Para aumentar la duración de la batería, es posible apagar la **pantalla** en modo inactivo cuando no se utiliza el teléfono. La pantalla se vuelve a encender al pulsar cualquier tecla. Para configurar el tiempo de espera que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague:

Vaya a: Pulse [Menú] > **Configuración** > **Otras Opciones** > **Config Inicial**
> **Pantalla en espera**

Opciones de respuesta

Puede utilizar métodos adicionales para responder a una llamada entrante. Para activar y desactivar una opción de respuesta:

Vaya a: Pulse [Menú] > **Configuración** > **Config llamada**
> **Opciones Respuesta**

Opción	
Multitecla Activado	Permite responder pulsando cualquier tecla.
Multitecla Desactiv	Permite responder pulsando [Menú].

Saludo personal

Puede crear el saludo personal que aparecerá al encender el teléfono:

Vaya a: Pulse [Menú] > **Configuración** > **Otras Opciones** > **Personalizar**
> **Saludo**




Llamadas

Este capítulo describe las funciones relacionadas con la realización y respuesta de llamadas.

Llamadas recientes


El teléfono guarda una lista de las llamadas entrantes y salientes, incluso si no se han establecido. En primer lugar, se enumeran las llamadas más recientes. Las más antiguas se borran a medida que se añaden las nuevas.

Vaya a: Pulse  > **Últimas Llamadas**

- 1 Resalte **Llamadas Recibidas** o **Llamadas Realizadas** y, a continuación, pulse la tecla **SELEC**.
- 2 Resaltar una llamada  junto a una llamada indica que se ha establecido dicha llamada.
 - Para llamar al número, pulse .
 - Para ver los detalles de la llamada (como la fecha y la hora), pulse la tecla **VER**.
 - Desde la lista **Llamadas Realizadas**, pulse  para ver las siguientes opciones:

Opción	
Guardar	Permite crear una entrada en la agenda con el número en el campo Num.
Borrar	Borra la entrada.

52

- 1 Pulse la tecla **VER** para ver la lista de **Llamadas Recibidas**.
- 2 Resalte la llamada que desee devolver y pulse .

Bloc de notas

El teléfono almacena las cadenas de dígitos más recientes que se introducen en el teclado en un espacio de memoria temporal llamado *bloc de notas*. Los dígitos pueden corresponder al último número con el que se ha hablado o a uno que se ha marcado pero al que no se ha llamado. Los dígitos no se borran del bloc de notas al apagar el teléfono.


Para llamar al número, crear una entrada en la agenda o hacer otra operación con el número almacenado en el bloc de notas:

Vaya a: Pulse  > **Últimas Llamadas** > **Bloc de Números**

Poner en espera o silenciar una llamada

Durante una llamada:

Pulse **Retener** para poner todas las llamadas activas en espera.

Pulse  > **Silencio** para silenciar todas las llamadas activas.





Llamada en espera


Si recibe una segunda llamada durante una llamada, oírás una alerta.

54

Opción	
Borrar Todo	Borra todos los mensajes de la lista.
Mostrar Mi Número	Permite mostrar la identificación de llamada para la siguiente llamada.
Ocultar Mi Número	Permite ocultar la identificación de llamada para la siguiente llamada.
Enviar Mensaje	Envía el mensaje.
Añadir Dígitos	Permite añadir dígitos después del número.
Adjuntar Número	Permite adjuntar un número de la agenda o la lista de llamadas recientes

Rellamada

- 1 Pulse  desde la pantalla principal para ver la lista de **Llamadas Realizadas** o bien pulse  > **Últimas Llamadas** > **Llamadas Recibidas**, **Llamadas Realizadas**, o **Bloc de Números**. 
- 2 Resalte la entrada a la que desee llamar y, a continuación, pulse .


Si oye una señal de ocupado y ve **Llamada fallida**, **Num Ocupado**, pulse  para volver a marcar el número.

Devolver una llamada

El teléfono guarda un registro de llamadas sin responder y muestra **Llamada Perdida: X**, donde **X** es el número de llamadas perdidas.

53


Pulse  para responder a la nueva llamada. 

- Para cambiar entre llamadas, pulse la tecla **CAMBIAR**.
- Para conectar las dos llamadas, pulse la tecla **UNIR**.
- Para finalizar la llamada en espera, pulse  > **Fin Llam en Espera**.

Para activar o desactivar la llamada en espera:

Vaya a: Pulse  > **Configuración** > **Config Llamada** > **Llamada en Espera**

Identificación de llamada

La función de identificación de llamada muestra el número de teléfono de las llamadas entrantes en la pantalla. 

El teléfono muestra el nombre y la imagen de la persona que realiza la llamada si están almacenados en la agenda o **Llamadas Entrantes** si la información de identificación de llamada no está disponible.

Para mostrar u ocultar el **número de teléfono** de la siguiente llamada saliente o de todas las llamadas:

Vaya a: Pulse  > **Configuración** > **Config Llamada** > **Mi Número**

Llamadas de emergencia


Los operadores programan uno o varios teléfonos de emergencia (como el 112 o el 911) a los que se puede llamar en cualquier

55







momento, incluso si el teléfono está bloqueado o falta la tarjeta SIM. Los números de emergencia se pueden marcar con el teléfono bloqueado o cuando se pide que se introduzca un código o una contraseña.

Nota: Los números de emergencia varían en función del país. Es posible que los números de emergencia programados en el teléfono no funcionen en todas las ubicaciones. Puede que, en ocasiones, las llamadas de emergencia no logren establecerse por problemas de red, por el entorno natural en el que se esté o por interferencias.

Para llamar a un número de teléfono de emergencia, en cualquier momento:

- 1 Pulse las teclas para marcar el número de emergencia.
- 2 Pulse  para llamar al número de emergencia.

Llamadas internacionales

Si el servicio de teléfono incluye llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla  para insertar el código de acceso internacional local (indicado con +). A continuación, pulse las teclas para marcar el código del país, como + para el Reino Unido, + para Francia y el número de teléfono. 

Marcación rápida

Para llamar a las entradas de la agenda del 2 al 9, mantenga pulsado el número de marcación rápida de un solo dígito durante un segundo.


Puede definir **Marcación 1 Tecla** para llamar a las entradas de la agenda de la tarjeta SIM o la lista de **Marcación Fija**:

Vaya a: Pulse  > **Configuración** > **Otras Opciones** > **Config Inicial** > **Marcación 1 Tecla** > **SIM**, o **Marcación Fija**

Nota: Para cambiar los números de marcación rápida, vaya a **Agenda** > **Nº Marc Rápida**.

Nota: La configuración de algunos operadores permiten definir de 1 a 9 entradas de marcación rápida.

Buzón de voz

Puede llamar al número de su buzón de voz para escuchar los mensajes de voz. Los mensajes de voz se almacenan en la red, no en el teléfono. Si desea más información, póngase en contacto con su operador. 

Para guardar el número del buzón de voz en el teléfono:

Vaya a: Pulse  > **Mensajes** > **Buzón de Voz** >  > **Conf Buzón Voz**

Cuando se recibe un mensaje en el buzón de voz, el teléfono muestra **1 Mensaje Nuevo** y el indicador de nuevo mensaje de buzón de voz. Algunas redes sólo indican que hay mensajes, tanto si son nuevos como si no. Al eliminar todos los mensajes del buzón de voz, el indicador desaparecerá.

Para escuchar los mensajes del buzón de voz:

Vaya a: Pulse  > **Mensajes** > **Buzón de Voz**

El teléfono llama al número del buzón de voz que haya guardado.

Si no ha guardado ningún número de buzón de voz, el teléfono le guiará en el proceso para guardar un número.

Otras funciones

Llamadas avanzadas

Función	
Multiconferencia	Durante una llamada: Marque el siguiente número, pulse [*] y, a continuación, pulse la tecla UNIR .
Adjuntar un número de teléfono	Adjuntar un número de teléfono a otro: Pulse [*] > Agenda , seleccione un número de teléfono y pulse [*] > Adjuntar Número , seleccione un número de teléfono de Agenda , Llamadas Realizadas o Llamadas Recibidas .
Desvío de llamadas	Activación o desactivación del desvío de llamadas [*] > Configuración > Desvío Llamada
Bloqueo de llamadas	Para restringir llamadas salientes o entrantes: [*] > Configuración > Seguridad > Bloqueo de Llamada

Función	
Cambio de línea de teléfono	Si tiene una tarjeta SIM para teléfonos duales, puede cambiar de línea para realizar y recibir llamadas desde el otro número de teléfono. [*] > Configuración > Estado Teléfono > Línea Activa El indicador de línea activa muestra la línea de teléfono activa.
Marcación fija	Al activar la función de marcación fija, sólo se puede llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija. Para activar o desactivar la marcación fija: [*] > Configuración > Seguridad > Marcación Fija Sugerencia: En primer lugar, introduzca el PIN de la tarjeta SIM y, a continuación, podrá activar y desactivar la función. Para utilizar la lista de marcación fija: [*] > Más > Marcación Fija
Tonos DTMF	Para cambiar tonos DTMF: [*] > Configuración > Otras Opciones > Config Inicial > DTMF

Agenda

Función	
Añadir una entrada nueva	[*] > Agenda > [Nueva Entrada] > Número: o Num: Acceso directo: Escriba un número de teléfono en la pantalla principal y pulse la tecla GUARDAR para crear una entrada para el número. Nota: El límite de memoria del teléfono es de 100 entradas. El límite de memoria de la tarjeta SIM depende del tipo de tarjeta del operador.
Marcar un número	Para llamar a un número guardado en la agenda: [*] > Agenda , resalte la entrada de la agenda y pulse [*] . Acceso directo: En el teléfono, pulse una tecla una o más veces para saltar a entradas que empiezan con las letras de dicha tecla.
Ordenar entrada por	Para ordenar los contactos por modos diferentes: [*] > Agenda , resalte la entrada, pulse [*] > Ordenar por
Buscar una entrada por	Para buscar en los contactos por Buscar o Saltar : [*] > Agenda , resalte la entrada, pulse [*] > Buscar por

Función	
Copiar una entrada de la agenda	Para copiar una entrada de la agenda en la tarjeta SIM o viceversa: [*] > Agenda , resalte la entrada, pulse [*] > Copiar
Copiar múltiples entradas	Para copiar múltiples entradas de la agenda entre el teléfono y la tarjeta SIM: [*] > Agenda , resalte una entrada, pulse [*] > Copiar entradas , pulse la tecla CAMBIAR , introduzca el número de marcación rápida inicial y final, y pulse Aceptar .
Copiar todas las entradas del teléfono a la tarjeta SIM	Para copiar todas las entradas del teléfono a la tarjeta SIM: [*] > Agenda , resalte una entrada y pulse [*] > Todas a SIM .
Copiar todas las entradas de la tarjeta SIM al teléfono	Para copiar todas las entradas de la tarjeta SIM al teléfono: [*] > Agenda , resalte una entrada y pulse [*] > Todas al Tfno..

Función	
Capacidad del teléfono y la tarjeta SIM	<p>Para comprobar la capacidad de memoria del teléfono o la tarjeta SIM:</p> <p>Nota: El límite de memoria del teléfono es de 100 entradas. El límite de memoria de la tarjeta SIM depende del tipo de tarjeta del operador.</p> <p> > Agenda, resalte una entrada y pulse > Capacidad SIM/ Capacidad teléfono.</p>

Mensajes

Función	
Enviar mensajes de texto	> Mensajes > Nuevo
Enviar notas rápidas	> Mensajes > Notas
Leer mensajes nuevos	<p>Para leer mensajes de texto nuevos:</p> <p>Pulse la tecla LEER cuando aparezca la notificación Nuevo.</p>
Leer mensajes antiguos	<p>Para volver a leer mensajes ya leídos: Pulse para realizar varias operaciones en un mensaje.</p> <p> > Mensajes > Mensajes </p>
Leer mensajes enviados	<p>Los mensajes enviados se guardan en la Bandeja Salida.</p> <p> > Mensajes > Bandeja Salida </p>

62 Otras funciones

Función	
Editar antiguos borradores	<p>Puede guardar el mensaje que está editando en la carpeta Borradores para editarlo más adelante.</p> <p> > Mensajes > Borradores</p>
Servicios de información	<p>Para leer mensajes de servicios de información basados en suscripciones: </p> <p> > Mensajes > Info Servicios</p>
Medidor de memoria para mensajes	<p>Para comprobar el medidor de memoria para mensajes:</p> <p> > Mensajes > Nivel Memoria</p>
Configurar mensajes de texto	<p>Para configurar la información de los mensajes de texto:</p> <p> > Mensajes > Config Mensaje > N° Centro Servicios:/ Tipo Respuesta:/ Alerta SMS:</p>

Personalización

Función	
Idioma	<p>Para configurar el idioma del menú:</p> <p> > Configuración > Otras Opciones > Config Inicial > Idioma</p>
Desplazar	<p>Para que la barra de resaltado se detenga o se ajuste a las listas de menú:</p> <p> > Configuración > Otras Opciones > Config Inicial > Desplazamiento</p>

Otras funciones 63

Función	
Volumen de timbre	> Timbres > estilo Detalles > Volumen Timbre
Volumen del teclado	> Timbres > estilo Detalles > Teclado
Menú principal	<p>Para reordenar los menús principales del teléfono:</p> <p> > Configuración > Otras Opciones > Personalizar > Menú Principal</p>
Modificar las teclas de función	<p>Para modificar las funciones de las teclas de función en la pantalla principal:</p> <p> > Configuración > Otras Opciones > Personalizar > Teclas</p>
Accesos directos	<p>Para crear un acceso directo a un elemento del menú:</p> <p>Resalte el elemento del menú y mantenga pulsado .</p> <p>Para utilizar un acceso directo:</p> <p>Pulse y, a continuación, pulse el número de acceso directo.</p>

64 Otras funciones

Función	
Encendido y apagado	<p>Para establecer la hora y el modo de encendido y apagado:</p> <p> > Configuración > Otras Opciones > Config Inicial > Encendido/Apagado</p> <p>Puede establecer la hora a la que desea que se apague o encienda el teléfono. La hora de encendido significa que el teléfono se encenderá automáticamente cuando el reloj marque la hora establecida. La hora de apagado significa que el teléfono se apagará automáticamente cuando el reloj marque la hora establecida.</p> <p>Nota: Si el teléfono se enciende y se apaga automáticamente a una hora determinada, compruebe si esta función está activada.</p> <p>Nota: Si se activa esta función, el teléfono se apagará y se encenderá automáticamente a las horas que aparezcan en el menú.</p>
Manos libres	<p>Para cambiar el teléfono al modo de respuesta automática: </p> <p> > Configuración > Otras Opciones > Manos Libres</p>

Otras funciones 65

Función	
Reinicio	<p>Para restablecer todas las opciones excepto los datos del usuario:</p> <p>[] > Configuración > Otras Opciones > Config Inicial > Reinicializar</p> <p>Para restablecer todas las opciones (excepto los datos del usuario) a sus valores predeterminados:</p> <p>Advertencia: Esta opción borra la información introducida por el usuario (incluidas las entradas de la agenda) y el contenido que haya descargado. Una vez borrada, esta información no se puede recuperar. Se restablecen todas las opciones a sus valores predeterminados excepto el código de desbloqueo.</p>
Borrado total	<p>Vaya a: Pulse [] > Configuración > Otras Opciones > Config Inicial > Borrado General</p> <p>Para poder borrar toda la información, debe escribir el Código Desbloqueo (1234).</p>

Duración y coste de las llamadas

El **tiempo de conexión de red** es el tiempo transcurrido desde el momento en que se conecta a la red del operador hasta que termina la llamada al pulsar **[]**. Este tiempo incluye la señal de número comunicando y la marcación.

El **tiempo de conexión a la red indicado por el temporizador puede ser distinto al tiempo facturado por su operador. Si desea más información sobre la facturación, póngase en contacto con su operador.**

Función	
Duración de las llamadas	<p>Para mostrar los temporizadores de llamadas:</p> <p>[] > Últimas Llamadas > Contador Tiempo</p>
Temporizador de llamada	<p>Para establecer el temporizador de llamada:</p> <p>[] > Configuración > Config llamada > Contador Tiempo</p>
Coste de las llamadas	<p>Para mostrar los contadores de costes:</p> <p>[] > Últimas Llamadas > Coste llamada</p>
Configuración del coste de las llamadas	<p>Para editar los detalles del coste de las llamadas:</p> <p>[] > Configuración > Config llamada > Config Coste</p>

Red

Función	
Configuración de red	<p>Para mostrar información de red y ajustar la configuración de la red: []</p> <p>[] > Configuración > Otras Opciones > Red</p>



Más funciones

Función	
Calculadora	[] > Más > Calculadora
Conversor de moneda	<p>[] > Más > Tipo de Cambio</p> <p>Escriba el tipo de cambio, pulse la tecla Aceptar.</p> <p>[] > Más > Calculadora, escriba el importe y seleccione el símbolo del dólar para convertir la moneda.</p>
Cronómetro	<p>[] > Más > Cronómetro</p> <p>Pulse la tecla Inicio para empezar a contar el tiempo y la tecla PAUSA para parar de contar el tiempo. Pulse RESTABLECER para restablecer el Cronómetro.</p> <p>Nota: Una vez esté activado Cronómetro, pulse CAPTURA para registrar el tiempo transcurrido. Pulse [] hacia la izquierda o la derecha para moverse por los tiempos CAPTURA transcurridos.</p>
Libro de citas	<p>Lleve un registro de citas y tareas mediante una alarma.</p> <p>[] > Calendario</p>

Seguridad

Función	
PIN SIM	<p>Para activar y desactivar el PIN de la tarjeta SIM:</p> <p>[] > Configuración > Seguridad > PIN SIM</p> <p>Precaución: Si introduce un código PIN erróneo tres veces seguidas, se desactivará la tarjeta SIM y el teléfono mostrará PIN1 bloqueado.</p>
Bloqueo del teléfono	<p>Para bloquear el teléfono inmediatamente o activar y desactivar el Bloqueo Automático.</p> <p>[] > Configuración > Seguridad > Bloqueo Teléfono</p>
Bloquear y desbloquear el teclado	<p>Pulse [] y mantenga pulsado [] para bloquear o desbloquear el teclado.</p>
Bloqueo automático del teclado	<p>Para establecer el bloqueo automático del teléfono tras un período determinado de tiempo.</p> <p>[] > Configuración > Seguridad > Bloqueo tecla autom.</p> <p>Puede establecer el tiempo tras el cual el teléfono se bloqueará automáticamente.</p> <p>Pulse [] > Configuración > Seguridad > Bloqueo tecla autom.</p>

Juegos

Función
Empezar a jugar  > Juegos > <i>juego</i> 

Solución de problemas

Primera comprobación

Si parece que el teléfono no funciona correctamente, en primer lugar, lea esta página.

Encendido y apagado automático del teléfono

Pregunta: El teléfono se apaga automáticamente mientras se encuentra en modo en espera. ¿Qué se debe hacer en este caso?

Respuesta: El teléfono dispone de una función de encendido y apagado automático a horas determinadas. Para acceder a esta función:

Vaya a: Pulse  > Configuración > Otras Opciones > Config Inicial > Encendido/Apagado

Nota: Si el teléfono se enciende y se apaga automáticamente a una hora determinada, compruebe si esta función está activada.

Cambio de la hora del reloj

Pregunta: La hora del teléfono es incorrecta durante el uso normal. ¿Cómo se puede cambiar?

Respuesta: La hora se restablece cada vez que se extrae la batería. Esto provocará que el reloj muestre una hora incorrecta la próxima vez que encienda el teléfono.

Solución de problemas 71

Siempre que sustituya la batería y encienda el teléfono, asegúrese de introducir la fecha y hora correctas:

Vaya a: Pulse  > Configuración > Otras Opciones > Config Inicial > Hora y Fecha

Grabación de números de teléfono en la memoria del teléfono

Pregunta: ¿Cómo se graban los números de teléfono en la memoria del teléfono?

Respuesta: Los números de teléfono se pueden guardar en la tarjeta SIM o bien en la memoria del teléfono. Para guardar en la tarjeta SIM o la memoria del teléfono:

Vaya a: Pulse  > Agenda > [Nueva Entrada]

Uso de la tecla enviar/finalizar en los auriculares

Pregunta: Cuando utilizo los auriculares con el teléfono no ocurre nada al pulsar **Enviar/FIN** en los auriculares. ¿Por qué?

Respuesta: El teléfono no admite la función **Enviar/FIN** en los auriculares.

Ausencia de iluminación en la pantalla


Pregunta: Durante una operación con el teléfono, ¿por qué no se ve ilumina la pantalla?

Respuesta: Es posible que la **Iluminación** esté establecida en **Desactivado**. Para ver o cambiar la configuración de la iluminación:

Vaya a: Pulse  > Configuración > Otras Opciones > Config Inicial > Iluminación

Ausencia de tono de timbre en llamadas entrantes

Pregunta: ¿Por qué no se oye un tono de timbre para las llamadas o los mensajes entrantes?

Respuesta: Compruebe la configuración del volumen pulsando  hacia la izquierda o la derecha para ajustar el volumen.

Sin servicio

Pregunta: ¿Por qué aparece que el teléfono está sin servicio?


Respuesta: Cada operador funciona en una banda de frecuencia determinada. Llame al operador para que le indique su banda de frecuencia. Asegúrese de que la configuración de selección de banda del teléfono coincida con la banda de frecuencia.

Vaya a: Pulse  > Configuración > Otras Opciones > Red > Selección de Banda

Nota: Puesto que esta función depende de la configuración del operador, es posible que no la vea en el teléfono.

Colocación de la tapa de la batería

Para colocar la tapa de la batería, deslízcala en la ranura del dispositivo de bolsillo (flecha 1) y, a continuación, presione la tapa hacia abajo con cuidado (flecha 2) hasta que suene un clic que la colocará en su sitio.

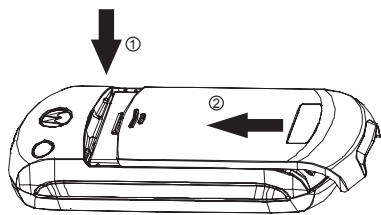

Datos sobre el coeficiente de absorción específica

ESTE MODELO CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES QUE RIGEN LA EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado para que no exceda los límites de exposición a las ondas de radio que recomiendan las normas internacionales. Estas normas han sido desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP, e incluyen unos márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección necesaria para todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Estas normas utilizan una unidad de medida conocida con el nombre de Coeficiente de Absorción Específica (CAE). El límite del CAE establecido por ICNIRP para aquellos dispositivos móviles que utilice el público en general es de 2 W/kg y el valor CAE más alto que se obtuvo con este dispositivo cuando se probó sobre el cuerpo fue de **0,97 W/kg¹**. Dado que los dispositivos móviles ofrecen un gran número de funciones, pueden utilizarse en otras partes², como por ejemplo en el cuerpo, tal y como se describe en esta guía del usuario². En este caso, el valor CAE más alto que se ha probado es de **0,45 W/kg¹**.

Dado que el CAE se mide utilizando la potencia máxima de transmisión del dispositivo, el valor del CAE para este dispositivo cuando se utiliza en condiciones normales es inferior al indicado anteriormente. Ello es debido a que el dispositivo realiza cambios automáticamente en los niveles de potencia para asegurar la utilización del nivel mínimo necesario para poder contactar con la red.

Aunque puede haber diferencias entre los niveles CAE de los diferentes teléfonos y condiciones en los que se pueden utilizar, todos ellos cumplen con los requisitos gubernamentales para asegurar una exposición segura.

Datos sobre la tasa de absorción específica (SAR) **75**

Tenga en cuenta que las mejoras que se realicen en este modelo pueden provocar cambios en el valor CAE para futuros productos. En cualquier caso, todos los productos se fabrican de acuerdo a estas normas.

La Organización Mundial de la Salud afirma que los estudios científicos proporcionados no muestran la necesidad de tomar ninguna precaución especial para el uso de dispositivos móviles. También indican que si desea reducir su nivel de exposición, puede conseguirlo reduciendo la duración de sus llamadas o bien utilizando un dispositivo "manos libres" para mantener el teléfono móvil alejado de su cabeza y su cuerpo.

Puede encontrar más información en los sitios web de la Organización Mundial de la Salud (<http://www.who.int/emf>) o bien en Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Las pruebas han sido realizadas siguiendo las normas internacionales correspondientes. El límite incorpora un margen sustancial de seguridad para que d una protección adicional al público en general, así como para tener en cuenta cualquier variación posible en las mediciones. La información adicional incluye el protocolo de pruebas de Motorola, el procedimiento de valoración y el margen de incertidumbre de medición para este producto.
2. Consulte el apartado *Seguridad e información general* acerca de su utilización cerca del cuerpo.

Índice

A

accesorio opcional 20
accesorios 20
acerca de esta guía 20
agenda 60
aspecto de la pantalla 49

B

batería 21
bloc de notas 54
bloquear y desbloquear el
teléfono 42
búsqueda en la agenda
mediante varias
letras 26
buzón de voz 57

C

códigos y contraseñas 41
comprobación del medidor
de batería 43
conceptos básicos 34
conceptos esenciales 20

D

devolver una llamada 53
duración y coste de las
llamadas 67

E

encendido y apagado 24
¡estúdielo! 2

F

fondo de pantalla 49
función opcional 20

H

hora y fecha 48

I

identificación de llamada 55
indicador de Bluetooth 2

J

juegos 70

L

lectura del mensaje
inteligente con
iMelody 43
lectura del mensaje
inteligente con
vCard 44
linterna 27
llamada en espera 54
llamadas 52
llamadas avanzadas 58
llamadas internacionales 56
llamadas recientes 52

M

marcación rápida 56
más funciones 68
menús 37

O

opciones de respuesta 50
otras funciones 58

P

pantalla exterior 2
personalización 45, 64
poner en espera o silenciar
una llamada 54
primera comprobación 71
principales atractivos 26
protector de pantalla 49

R

realizar una llamada 24
red 68
rellamada 53
responder a una llamada 24

S

saludo personal 51
seguridad 69
solución de problemas 71
su número de teléfono 25

T

tarjeta SIM 20
tecla de navegación 41
tecla inteligente 2
timbres 45

V

volumen 41

6803565D29