



Introduzione

Grazie per aver acquistato G2k 8@8.

Il vostro telefono supporta i servizi basati sul Wireless Application Protocol (WAP)*. Il browser integrato per la navigazione in Internet vi consentirà di accedere ai servizi forniti dalla rete, come notizie, risultati sportivi, meteo, orari dei voli, ecc..

NOTA:


* disponibile solo con un abbonamento per datifax.




Menu a carosello



Attenzione! Il menu a carosello presente in questo telefono è diverso da quello disponibile nel modello precedente.

Il telefono è configurato come nel precedente menu avanzato.

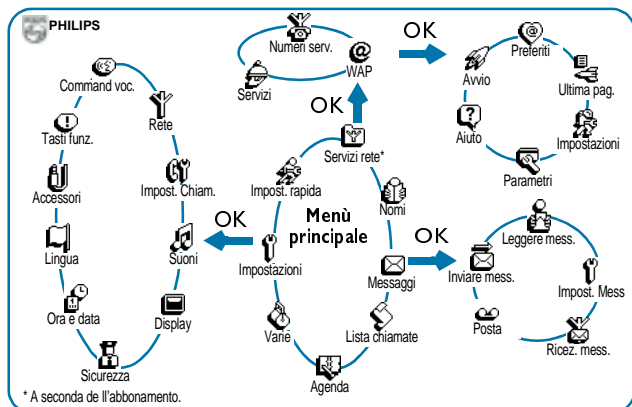Troverete una nuova icona  che vi consentirà un accesso rapido e semplice al browser WAP.




Differenze principali nella tastiera:

 sostituito con 

 sostituito con 



Descrizione del telefono cellulare

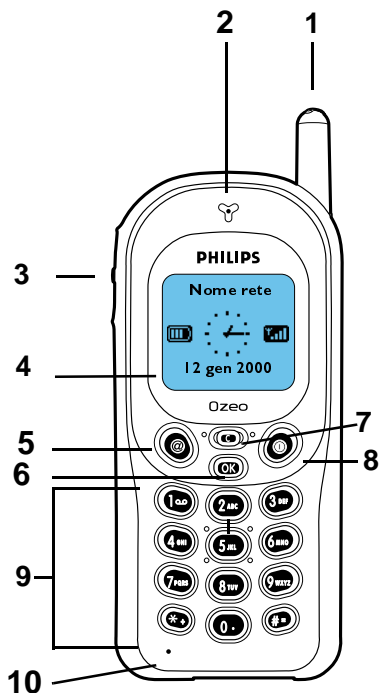

1 Antenna

2 Auricolare

3 Pilot Key

Consente di accedere velocemente e facilmente ai vari menù e di confermare la propria scelta con \rightarrow .

- Consente di controllare il volume durante una chiamata.
- Consente di sfogliare rubrica, menù o altri elenchi.
- Viene utilizzato per spostare il cursore a sinistra o a destra quando si inserisce un nome o un numero.
- Consente di ritornare al menù precedente premendolo e tenendolo premuto.

4 Display grafico

5 Simbolo del tasto verde Ⓢ di "chiamata"

- Premere per accettare una chiamata o selezionare un numero.
- Premere e tenere premuto nello schermo azzerato per lanciare il browser del WAP.
- Premere nel modo WAP per selezionare la casella delle opzioni di sinistra visualizzata sul margine inferiore dello schermo.

6 Tasto OK Ⓚ

Azionare il Pilot Key \rightarrow ; accedere al menu e confermare la scelta.

7 Tasto C Ⓒ

Modalità di navigazione:

- Premere questo tasto per ritornare al menù precedente.
- Premerlo e tenerlo premuto per ritornare al display azzerato.

Modalità di modifica:

- Premere questo tasto per cancellare un carattere.
- Premerlo e tenerlo premuto per cancellare tutti i caratteri.

8 Simbolo del tasto rosso Ⓡ di "Terminazione chiamata" e del tasto "On/Off"

- Premere per accendere il telefono; premere e tenere premuto per spegnere il telefono.
- Premere per terminare una chiamata.
- Premere nel modo WAP per selezionare la casella delle opzioni di destra visualizzata sul margine inferiore dello schermo.

9 Tastiera alfanumerica

Tastiera telefonica standard. Può essere utilizzata anche per inserire caratteri alfanumerici ed attivare i tasti di funzione.

10 Microfono

Consente di parlare.

11 Batteria e microcarta SIM

Dal retro del telefono:


- Collocare la carta SIM nel relativo supporto.
- Inserire la batteria .






Carosello

Un circuito di icone sul display che consente di accedere al menù desiderato.

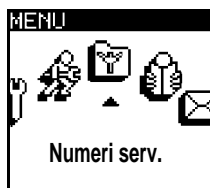

Data e orario

Visualizzati sul display azzerato.

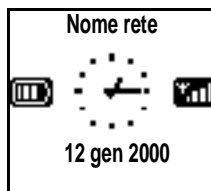

Simboli

Nel display azzerato possono essere visualizzati fino a 13 simboli corrispondenti ad una funzione specifica:



Sveglia

La sveglia è attivata.



Silenzioso

Il telefono non suona quando si riceve una chiamata.



Vibrazione

Il telefono vibra quando si riceve una chiamata.



Blocco tastiera

Protegge i tasti da azionamenti accidentali.



Messaggio SMS

Avete ricevuto un nuovo messaggio.



SMS piena

La memoria per i messaggi è piena. Occorre cancellare alcuni messaggi vecchi prima di ricevere i nuovi.



Batteria

Le barre indicano il livello di carica della batteria (4 barre = carica, nessuna barra = ricarica necessaria).



☒ = **Rete**: Il telefono è collegato ad una rete.

▄▄▄ = **Qualità ricezione**: più barre vengono visualizzate, più la ricezione è migliore.



Deviazione incondizionata ad un numero

Tutte le chiamate vocali entranti vengono deviate ad un numero diverso da quello della casella vocale.



Deviazione incondizionata alla casella vocale

Tutte le chiamate vocali entranti vengono deviate alla casella vocale.



Zona home

Indica che siete nella zona home.



Roaming

Indica che state utilizzando una rete diversa da quella a cui siete abbonati.



Casella vocale

Avete ricevuto nuova posta vocale.





Servizi dell'operatore

Alcuni servizi sono specifici di determinati operatori e dipendono dal tipo di abbonamento di cui si dispone; ciò significa che il vostro Ozeo supporta tutti questi servizi se gli stessi sono inclusi nel vostro abbonamento. Per ulteriori informazioni su disponibilità e tariffe, si prega di contattare il proprio operatore di rete.

A seconda del tipo di abbonamento di cui si dispone, il vostro telefono può consentirvi di accedere ai menu seguenti:



Servizi



Numeri serv.



WAP

NOTA:

I servizi forniti possono interessare l'effettuazione di una chiamata o l'invio di un SMS (messaggio di testo) per cui potrebbe essere previsto un addebito.



Lancio del Browser





Il menu



consente di accedere ai servizi on-line forniti dal vostro operatore.



Sono a disposizione tre modi per accedere a queste attività:

- Dal menu "WAP" selezionare  premendo il **Pilot Key** → .
- Dal display azzerato, premere e tenere premuto il **Pilot key** → , poi pronunciare il comando vocale associato alla funzione **Avvio**.
- Dal display azzerato, premere e tenere premuto . Il browser si collegherà automaticamente ai servizi dell'operatore.

Quando il telefono si collega alla tua Homepage viene visualizzato uno schermo animato. L'immagine seguente è un esempio di una Homepage.



I comandi seguenti vi consentono di navigare nelle pagine di Internet:

- **Sporate il Pilot Key in alto** ↑↵ **o in basso** ↓↵ **per navigare nelle pagine on-line.**
- **Premere il Pilot Key** →↵ **per selezionare una voce evidenziata.**
- **Premere** Ⓞ **o** Ⓟ **per selezionare la casella delle opzioni di sinistra o di destra visualizzata sul fondo del display.**
- **Premere** Ⓢ **per ritornare alla pagina precedente.**
- **Premere e tenere premuto** Ⓢ **per terminare la sessione on-line.**

Durante la navigazione:

- premere Ⓢ per accedere al menu speciale contenente le seguenti opzioni*:
 - **Ricar**: per richiamare l'ultima pagina visitata.
 - **Segna sito**: per aggiungere la pagina nel vostro segnalibro (Dipende dal Gateway).
 - **Info Phone.com***: visualizza la versione dell'UP.browser e le informazioni sui copyright.
 - **Avanzato**: questa selezione visualizza un menu contenente comandi avanzati.
 - Mostra URL : per visualizzare l'URL della scheda precedente
 - Vai a URL : per recuperare il contenuto dell'URL inserito
 - Riav.UP.browser : per eliminare i contenuti della memoria cache e creare una nuova sessione.
 - **Esci**: per terminare l'applicazione WAP e ritornare al display azzerato.
- una pressione prolungata sul tasto Ⓢ richiama i messaggi entranti.
- una pressione prolungata sui tasti da Ⓛ a Ⓢ richiama la pagina memorizzata nel segnalibro (**Segna sito**)*.

🔊 **NOTA:**

* Dipendente dall'abbonamento e/o dall'operatore.



Preferiti*


Il menu  **Preferiti** ti consente di memorizzare collegamenti diretti alle tue pagine WAP preferite.

- **Seleziona** Ⓞ.
- **Sposta il Pilot Key verso alto** ↑↵ **o verso il basso** ↓↵ **per selezionare <Nuovo>.**
- **Inserisci il nome che vuoi associare a questa pagina e conferma premendo il Pilot Key** →↵.
- **Inserisci l'URL della pagina, poi conferma premendo il Pilot Key** →↵.

Successivamente, quando usi questo menu devi selezionare un nome nella rubrica e comparirà un carosello con le seguenti opzioni: **Eliminare/Vai a/Modificare**.




Ultima pagina


Il menu  **Ultima pag.** ti consente di accedere alle ultime pagine richiamate con il browser senza ricollegarsi ai servizi on-line.




Impostazioni

Il menu  **Impostazioni** consente di personalizzare il modo in cui le pagine vengono visualizzate sul telefono.

Immagini

L'opzione  **Immagini** consente di attivare o disattivare le scaricamento delle immagini. Alcune pagine di Internet possono avere immagini allegate; disattivando questa funzione si accelera il tempo di scaricamento globale delle pagine che si sfogliano.

Icone di stato

 **Icone di stato** consente di attivare o disattivare la visualizzazione dell'intestazione e di guadagnare così una riga supplementare per il testo sul display.




Impostazioni accesso*

Il vostro telefono è stato pre-configurato per accedere direttamente ai servizi offerti. Non dovrebbe essere necessaria la modifica da parte vostra di nessuna di queste impostazioni di collegamento specifiche.

In ogni caso, a seconda del vostro abbonamento, potreste dover configurare i seguenti parametri di connessione, che vi saranno forniti o dal vostro operatore di rete o dal fornitore dell'abbonamento WAP.

Gateway*

 **Gateway** consente di inserire gli indirizzi IP per i gateway. E' possibile configurare ogni gateway (1 e 2) con un indirizzo IP diverso ed un indirizzo di backup rispettivo.

Memorizzare premendo il Pilot key → [].

Sicurezza*

Per ogni gateway il sottomenu **Port** ti consente di inserire il numero di porta* del gateway.


Per un collegamento sicuro, il numero di porta è 9203.

Per un collegamento non sicuro, il numero di porta è 9201.

* A seconda dell'abbonamento.




Homepage *







L'opzione  consente di inserire l'URL (Uniform Resource Locator) della homepage. La homepage é la pagina iniziale visualizzata quando si accede ai servizi di Internet attraverso la voce Lanciare.

NOTA:



** Il modo di visualizzazione di queste opzioni può essere diverso a seconda dell'operatore e/o dell'abbonamento.*

Numero telefonico*



L'opzione  consente di inserire il numero telefonico per una rete analogica o digitale a seconda del vostro operatore. Avete bisogno di questo numero per stabilire il collegamento con il vostro Internet Service Provider (ISP).

- **Selezionare**  **n.di telefono**
- **Premere il Pilot Key** →  **per accedere all'elenco n.di telefono.**
- **Selezionare ISDN Nber o Analogico Nber** a seconda del vostro abbonamento ruotando il **Pilot Key** verso l'alto  o verso il basso .
- **Premere il Pilot Key** → .
- **Inserire il numero fornito dal vostro operatore e confermare premendo il Pilot Key** → .

Nome utente*

L'opzione  consente di inserire il nome utente necessario. Memorizzarlo premendo il Pilot key → .

Password*

L'opzione  consente di inserire la password. Memorizzarla premendo il Pilot key → .



Introducción

Gracias por la compra de su Ozeo 8@8.

Su teléfono soporta los servicios basados en el Protocolo de Aplicación de Internet sin Cable, WAP (Wireless Application Protocol).

El navegador de internet integrado en su telefono le permitirá acceder a los servicios suministrados por su red, tales como: noticias, deportes, el tiempo, horario de vuelos, etc.

NOTA:


* sólo disponible con una suscripción para datos/fax.





Utilización del Carrusel

Por favor, tenga en cuenta que su teléfono no posee el menú descrito en su manual estándar. Su teléfono tiene una configuración más avanzada.

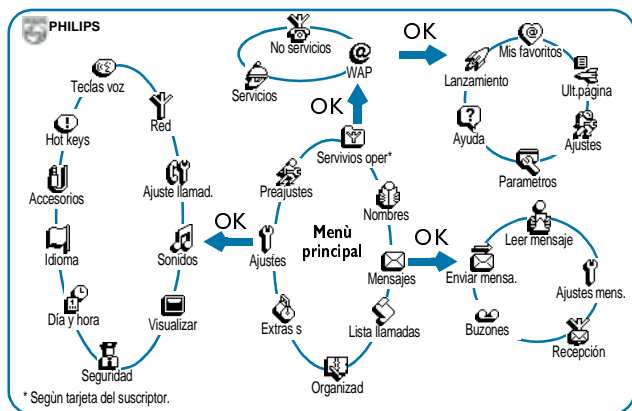Usted Encontrará una nueva tecla directa  que le servirá para acceder de forma directa al navegador WAP.



Las diferencias principales de su terminal son:


 es sustituida por 

 es sustituida por 





Descripción del teléfono

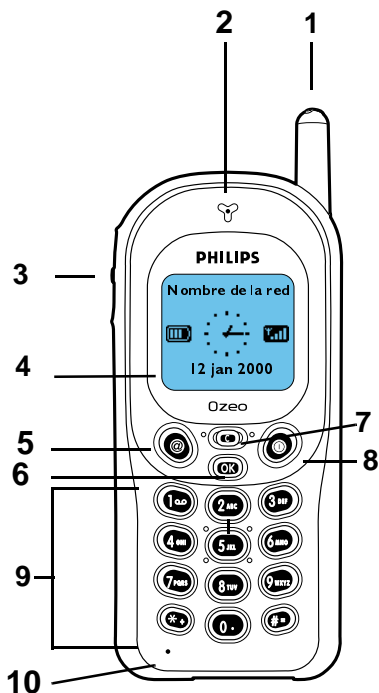

1 Antenna

2 Auricular

3 Pilot Key

Ofrece un acceso rápido y sencillo a los distintos menús y confirma sus selecciones →].

- Durante las llamadas, controla el volumen.
- En la Lista de Nombres, menús o listas, explora arriba y abajo.
- Al introducir un nombre o número, se utiliza para desplazar el cursor a derecha o izquierda.
- Para regresar al menú anterior manteniéndola apretada. Para validar manteniéndola apretada en una pantalla de edición.

4 Pantalla gráfica

5 Símbolo tecla verde

- Púlsela para aceptar una llamada o marcar un número.
- Púlsela y manténgala pulsada en la pantalla de espera para lanzar el navegador WAP.
- Púlsela en modo WAP para seleccionar las opciones de la izquierda que aparece abajo de la pantalla.

6 Tecla OK

Actúa como la Pilot Key →]; permite acceder al menú y confirmar la selección.

7 Tecla de cancelación

Modo de navegación:

- Pulse esta tecla para volver al menú anterior.
- Púlsela y manténgala pulsada para volver a la pantalla de espera.

Modo de edición:

- Pulse esta tecla para borrar un carácter.
- Púlsela y manténgala pulsada para borrar todos los caracteres.

8 Símbolo tecla rojo

- Púlsela para encender su teléfono, púlsela y manténgala pulsada para apagar su teléfono.
- Púlsela para finalizar una llamada.
- Púlsela en modo WAP para seleccionar las opciones de la izquierda que aparece abajo de la pantalla.

9 Teclado alfanumérico

Teclado telefónico normal. También puede utilizarse para introducir caracteres alfanuméricos y activar teclas rápidas.

10 Micrófono

Le permite conversar.

11 Batería y tarjeta SIM


Accesibles desde la parte trasera del teléfono.

- Deslice la tarjeta SIM a su lugar.
- Coloque la batería.




Carrusel:

Un bucle de iconos de la pantalla que le permite acceder al menú que desee.

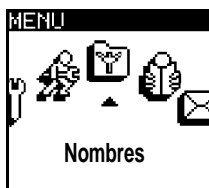

Fecha y hora

Aparecen en la pantalla de espera.

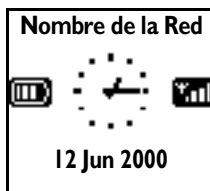

Símbolos

En la pantalla de espera, se pueden visualizar hasta 13 símbolos correspondientes a funciones específicas.



Despertador

Su despertador está activado.



Silencio

Su teléfono no sonará cuando reciba una llamada.



Vibrador

Su teléfono vibrará cuando reciba una llamada.



Bloqueo teclado

Impide que las teclas sean pulsadas de forma accidental.



Mensaje SMS

Ha recibido un nuevo mensaje.



SMS lleno

La memoria para los mensajes está llena. Debe borrar viejos mensajes antes de poder recibir nuevos mensajes.



Batería

Las barras indican el nivel de la batería (4 barras = llena, sin barras = es necesario recargarla).



▮ = **Red:** Su teléfono está conectado a una red.

▮▮▮ = **Calidad de la recepción:** Cuanto más barras se visualizan, mejor es la recepción.



Desvío de llamada incondicional a un número

Todas sus llamadas entrantes están desviadas a un número que no es el buzón de voz.



Desvío de llamada incondicional a un buzón de voz

Todas sus llamadas entrantes están desviadas al buzón de voz.



Zona doméstica

Indica que está actualmente en la zona doméstica.



Roaming

Indica que está utilizando una red distinta de la suya.



Buzón de voz

Ha recibido un nuevo mensaje en el buzón de voz.





Operador del servicios

Algunos servicios son específicos a los operadores y dependen de la suscripción. Esto significa que su Ozeo los soporta si están incluidos en su suscripción. Para obtener más informaciones sobre la disponibilidad y los costes, contacte con su operador de red.

En función de su suscripción, su teléfono puede permitirle acceder a los menús siguientes:

 **Servicios**

 **No servicios**

 **WAP**

NOTA:

Los servicios suministrados pueden implicar que tendrá que pagar para hacer una llamada o enviar un SMS (mensaje de texto).







Lanzamiento

El menú  le permite acceder a los servicios online suministrados por su operador.



Existen tres maneras para acceder a estos servicios:

- **A partir del menú “WAP”, seleccione  pulsando la Pilot Key → .**
- **A partir de la pantalla de espera, pulse y mantenga pulsada la Pilot Key →  y pronuncie el comando de voz asociado con la función **Lanzamiento**.**
- **A partir de la pantalla de espera, pulse y mantenga pulsada .**
El navegador se conectará automáticamente al operador de servicios.

Mientras el teléfono se está conectando a su página de inicio, aparecerá una pantalla con una animación. La pantalla siguiente es un ejemplo de una página de inicio.



Los comandos siguientes le permiten navegar a través de las páginas internet:

- **Desplace la Pilot Key** ↑↓ hacia arriba o hacia abajo ↓↑ para navegar en las páginas online.
- **Pulse la Pilot Key** → para seleccionar un elemento retroiluminado.
- **Pulse** Ⓜ o Ⓜ para seleccionar la caja de opciones a la izquierda o a la derecha que aparece abajo de la pantalla.
- **Pulse** ⓐ para volver a la página anterior.
- **Pulse y mantenga pulsado** ⓐ para finalizar la sesión online.

Durante la navegación:

- Pulse * para acceder al menú especial con las siguientes opciones:

- **Recargar**: para volver a visualizar la última página vista.
- **Marcar sitio**: añadir la dirección de la página anterior a la lista de páginas señaladas. (dependiendo de la Pasarela).
- **Acr. Phone.com***: indica la versión del navegador UP y da información sobre el copyright.
- **Avanzado**: esta selección muestra un menú con los comandos avanzados no utilizados normalmente por la mayoría de los nuevos usuarios.
 - Mostrar URL**: para visualizar el URL de la tarjeta anterior.
 - Ir a URL**: para buscar y cargar el contenido del URL introducido.
 - Rn.UP.browser**: para vaciar los contenidos de la memoria cache y crear una nueva sesión.
- **Salir**: para salir de la aplicación WAP y volver a la pantalla de espera.

- Una pulsación larga 0 conecta directamente con la bandeja de alerta.

- Una pulsación larga sobre las teclas 1 a 9 solicita las páginas marcadas (**Marca sitio***).


⚡ **NOTA:**

* Depende de la suscripción y/ o del operador.



Mis favoritos*


El menú  Mis favoritos le permite almacenar enlaces directos en sus páginas WAP favoritas.

- **Seleccione**  Mis favoritos
- **Desplace la Pilot Key** hacia arriba ↑↓ o hacia abajo ↓↑ para seleccionar <Nuevo>.
- **Introduzca el nombre que quiere asociar a esta página y confirme pulsando la Pilot Key** →↓.
- **Introduzca el URL de la página y confirme pulsando la Pilot Key** →↓.


Luego, utilizando este menú, puede seleccionar un nombre en la lista y aparecerá un carrusel con las opciones siguientes: **Borrar** / **Ir a** / **Cambiar**.




Ultima pagina

El menú  le permite acceder a las últimas páginas visitadas sin volver a conectarse a los servicios en línea.

Ajustes

El menú  le permite personalizar la manera con la cual las páginas aparecen en su teléfono.

Imágenes

El menú  le permite activar o desactivar el telecargamento de la imagen. Algunas páginas internet pueden tener ilustraciones adjuntas. Desactivando esta función, puede mejorar la velocidad global del telecargamento de las páginas que está viendo.

Iconos de estado


 le permite activar o desactivar la presencia del encabezamiento ganando así una línea de texto en su pantalla.

Configuraciones de Acceso*

Su teléfono ha sido preconfigurado para acceder directamente a los servicios presentados. No debe modificar ninguna configuración de conexión.

Dependiendo de su suscripción debe configurar los siguientes parámetros de conexión, que deberían ser suministrados por su operador o su proveedor de acceso a WAP.

Pasarela*

La opción  le permite introducir las direcciones IP para las pasarelas. Puede configurar cada pasarela (1 y 2) con una dirección IP distinta y una dirección backup respectiva.

Almacene pulsando la Pilot Key → [f].

Port*


Para cada Pasarela, el submenú **Port** le permite introducir el número* del Puerto de la Pasarela.

Para una conexión segura, el número del Puerto es 9203.

Para una conexión no segura, el número del Puerto es 9201.

* Dependiendo de suscripción.


Página de inicio*







La opción  **Página de inicio** le permite introducir el URL (Uniform Resource Locator) de la página de inicio. La página de inicio es la primera página que aparece cuando se accede a los servicios internet con el elemento Lanzar.

NOTA:


* La aparición de estos elementos puede depender del operador y/o de la suscripción.

Numero de teléfono*

La opción  **Núm. teléfono** le permite introducir el número de teléfono para una red analógica o digital en función de su operador. Necesita este número para establecer una conexión con su Proveedor de Servicios Internet (PSI).


- **Seleccionar**  **Núm. teléfono**.
- **Pulse la Pilot Key** →  **para acceder a la lista** **Núm. teléfono**.
- **Seleccione** **ISDN Nber** o **Analogic. Nber** desplazando la **Pilot Key** hacia arriba ↑  o hacia abajo ↓ .
- **Pulse la Pilot Key** → .
- **Introduzca el número suministrado por su operador y confirme pulsando la Pilot Key** → .


Login *

La opción  **Login** le permite introducir el login necesario.

Almacene pulsando la **Pilot Key** → .

Contraseña*


La opción  **Contraseña** le permite introducir la contraseña.

Almacene pulsando la **Pilot Key** → .





Descrição do telefone

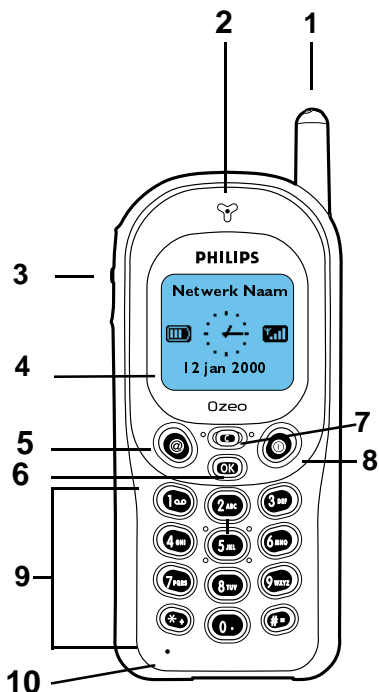

1 Antena

2 Altifalante

3 Pilot Key

Permite um acesso rápido e fácil aos diferentes menus e confirma a sua selecção →].

- Durante uma chamada, controla o volume.
- Move a lista dos nomes, menus ou listas para cima ou para baixo.
- Quando se entra um nome ou um número, é utilizado para mover o cursor para a esquerda ou para a direita.
- Carregue e mantenha para voltar ao menu anterior. Para validar, carregue e mantenha a tecla num écran de edição.

4 Apresentação gráfica

5 Símbolo de tecla verde (Ⓢ)

- Carregar para aceitar uma chamada ou compor um número.
- Carregar e manter no ecrã de espera para lançar a rotina de pesquisa WAP.
- Carregue em modo WAP para seleccionar a opção do lado esquerdo apresentada na parte inferior do ecrã.

6 Tecla OK (OK)

Tem a mesma função que a tecla Pilot key →] acesso aos menus e confirmação das selecções.

7 Tecla de supressão (C)

Modo navegação:

- Carregue nesta tecla para voltar ao menu anterior.
- Carregue e mantenha para voltar ao écran em espera.

Modo edição:

- Carregue nesta tecla para suprimir um carácter.
- Carregue e mantenha para suprimir todos os caracteres.

8 Símbolo de tecla “Desligar” e On / Off” vermelho (Ⓢ)

- Carregue para ligar o seu telefone, carregue e mantenha para desligar o seu telefone.
- Carregue para terminar uma chamada.
- Carregue em modo WAP para seleccionar a opção do lado direito apresentada na parte inferior do ecrã.

9 Teclado alfanumérico

Teclado telefónico clássico. Pode também ser utilizado para introduzir caracteres alfabéticos e para activar teclas especiais.

10 Microfone

Permite conversar, mesmo com a tampa fechada.

11 Bateria e cartão micro-SIM

Na parte de trás do telefone:

- Faça deslizar o cartão SIM para o seu lugar.
- Instale a bateria.



Carrossel:


Uma roda de ícones apresentados no visor que permitem o acesso ao menu desejado.

Data e hora

Apresentados no écran em espera.

Símbolos

No ecrã de espera podem ser apresentados até 13 símbolos que correspondem a uma função específica:

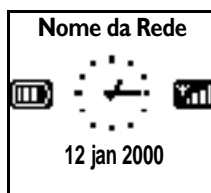

Relógio com alarme

O seu relógio está activado.



Silêncio

O telefone não toca quando recebe as chamadas.



Vibrador

O telefone vibra quando recebe uma chamada.



Teclado bloqueado

Evita que as teclas sejam accionadas acidentalmente.



Mensagem SMS

Recebeu uma nova mensagem.



SMS cheia

A memória das mensagens está cheia. Terá que suprimir as antigas mensagens antes de poder receber novas mensagens.



Bateria

As barras indicam o nível da bateria (4 barras = carregada, nenhuma barra = é necessário carregá-la).



☞ = **Rede**: o seu telefone está conectado a uma rede.

▬▬▬ = **Qualidade da recepção**: quanto mais barras, melhor é a recepção.



Transferência incondicional para o número

Todas as chamadas são transferidas para um número outro que o da caixa do correio vocal.



Transferência incondicional para a caixa do correio vocal

Todas as chamadas são transferidas para a caixa do correio vocal.



Zona local

Indica que se encontra actualmente na zona local.



Roaming

Indica que está a utilizar uma rede outra que a rede da qual é assinante.



Caixa do correio vocal

Recebeu uma nova caixa do correio vocal.



Serviços do operador

Certos serviços são específicos dos operadores e dependem da assinatura; isto quer dizer que o seu Ozeo já os toma em conta se estiverem incluídos na sua assinatura. Para mais informações sobre a disponibilidade e os preços, tome contacto com o operador da sua rede.

Consoante a sua assinatura, o seu telefone pode permitir-lhe o acesso aos menus seguintes:

 **Serviços**

 **Numeros de serviços**

 **WAP**

 **NOTAS:**

Os serviços fornecidos podem incluir a realização de uma chamada ou a transmissão de um SMS (mensagem de texto) para os quais pode ser facturada.




Lançamento a rotina de pesquisa

O menu  Lançamento permite o acesso aos serviços em linha fornecidos pelo seu operador.



Existem três maneiras de ter acesso a esses serviços:

- **A partir do menu “WAP”, seleccione**  Lançamento **carregando na Pilot Key → [F].**
- **a partir do ecrã de espera, carregue e mantenha a Pilot key → [F], e diga o comando vocal associado à função Lançamento.**
- **A partir do ecrã de espera, carregue e mantenha**  **. A rotina de pesquisa vai ligar-se automaticamente aos serviços do operador.**

Enquanto o telefone está ligado à sua página de início, é apresentado um ecrã animado.

O ecrã abaixo é um exemplo de uma página de início.



Os comandos seguintes permitem-lhe navegar nas páginas do internet:

- **Mova a Pilot Key para cima** ↑↵ ou **para baixo** ↓↵ **para navegar nas páginas em linha**
- **Carregue na Pilot Key** →↵ **para seleccionar um elemento destacado**
- **Carregue em** Ⓜ ou Ⓜ **para seleccionar a opção da esquerda ou da direita na parte inferior do ecrã**
- **Carregue em** ⓐ **para regressar à página anterior**
- **Carregue e mantenha** ⓐ **para terminar a sessão em linha**

Durante a pesquisa:

- Prima * para aceder ao menu especial com as seguintes opções*:

- **Recar.** : para voltar a chamar a última página visualizada.
- **Marcar site** : para adicionar o endereço da página anterior à lista de utilizadores (dependendo da 'Gateway').
- **Acerca de Phone.com**: apresenta a versão UP.browser e informações de copyright.
- **Avançadas**: esta selecção apresenta um menu de comandos avançados que não são normalmente utilizados pela maioria dos utilizadores finais.
 - Mostrar URL : Apresentar o URL do cartão anterior.
 - Ir a URL : apresentar o conteúdo do URL entrado.
 - Rein. UP.browser : apagar o conteúdo da memória cache e criar uma nova sessão.
- **Saída**: acabar a aplicação WAP e voltar para o ecrã de espera.

- Manter 0 premido, visualiza mensagens de aviso.

- Manter 1 a 9 premido, chama página **Marcar site***.

 **NOTA:**

* Dependente do operador e/ou subscrição.



Favoritos*

O menu  **Favoritos** permite-lhe memorizar ligações directas com as suas páginas WAP favoritas.

- **Selecione** Ⓜ.
- **Mova a Pilot Key para cima** ↑↵ ou **para baixo** ↓↵ **para seleccionar** <Novo>.
- **Entre o nome que deseja associar a esta página e confirme por uma pressão na Pilot Key** →↵.
- **Entre o URL da página e confirme por uma pressão na Pilot Key** →↵.


De seguida, quando utilizar este menu, seleccione um nome na lista e aparecerá um carrossel com as opções seguintes: **Apagar** / **Ir a** / **Mudar**.




Última página

O menu  **Última Página** permite-lhe ter acesso às últimas páginas da pesquisa sem voltar a conectar-se aos serviços em linha.


Acertos

O menu  **Acertos** permite personalizar a maneira de que as páginas são apresentadas no seu telefone.

Imagens

A opção  **Imagens** permite activar ou desactivar o carregamento de imagens. Certas páginas do internet podem comportar fotografias, se desactivar essa função, pode acelerar o carregamento global das páginas escolhidas.

Ícones de estado


A opção  **Ícones estado** permite activar ou desactivar a apresentação do cabeçalho e ganhar uma linha suplementar de texto no seu ecrã.

Parâmetros do acesso *

O seu telefone foi configurado para ter directamente acesso aos serviços oferecidos. Não deve ser necessário mudar qualquer desses parâmetros de conexão específicos.

Contudo, dependendo da sua subscrição, poderá ter de configurar os seguintes parâmetros de ligação, os quais devem ser fornecidos pelo operador da rede ou pelo fornecedor do acesso WAP.

Porta de ligação *

O menu  **Porta** permite entrar endereços IP para as portas de ligação. Pode configurar cada porta de ligação (1 e 2) com um endereço IP diferente e um endereço de reserva respectivo.

Memorize por uma pressão na Pilot key →[].

Porta*

Para cada porta, o submenu **Porta** permite-lhe entrar o número da porta*.


Para uma conexão segura, o número da porta é 9203.

Para uma conexão sem segurança, o número da porta é 9201.

* Consoante a assinatura.




Página de acolho *







A opção  Página de acolho permite entrar o URL (Uniform Resource Locator) da página de acolho. A página de início é a primeira página apresentada quando tem acesso aos serviços da internet por intermédio do elemento de lançamento.

NOTA:


* A aparência destes elementos pode ser dependente do operador e/ou da assinatura.

Número de telefone *

A opção  Núm. telefone permite entrar o número de telefone para uma rede analógica ou numérica consoante o seu operador. Necesita desse número para estabelecer uma conexão com o seu fornecedor de serviços Internet (ISP).


- **Seleccione**  Núm. telefone
- **Carregue na Pilot Key** →  para ter acesso à lista de **Núm. telefone**.
- **Seleccione N^o ISDN** ou **N^o Analógico** dependendo do fornecedor do serviço **WAP**, empurrando a tecla **Pilot** para cima  ou para baixo .
- **Carregue na Pilot Key** → .
- **Entre o número indicado pelo seu operador e confirme por uma pressão na Pilot Key** → .

Login *

A opção  Login permite entrar o login necessário.

Memorize por uma pressão na Pilot key → .

Palavra de passe *

A opção  Pal. de passe permite entrar uma palavra de passe.

Memorize por uma pressão na Pilot key → .

Tegic Euro. Pat. App. 0842463